


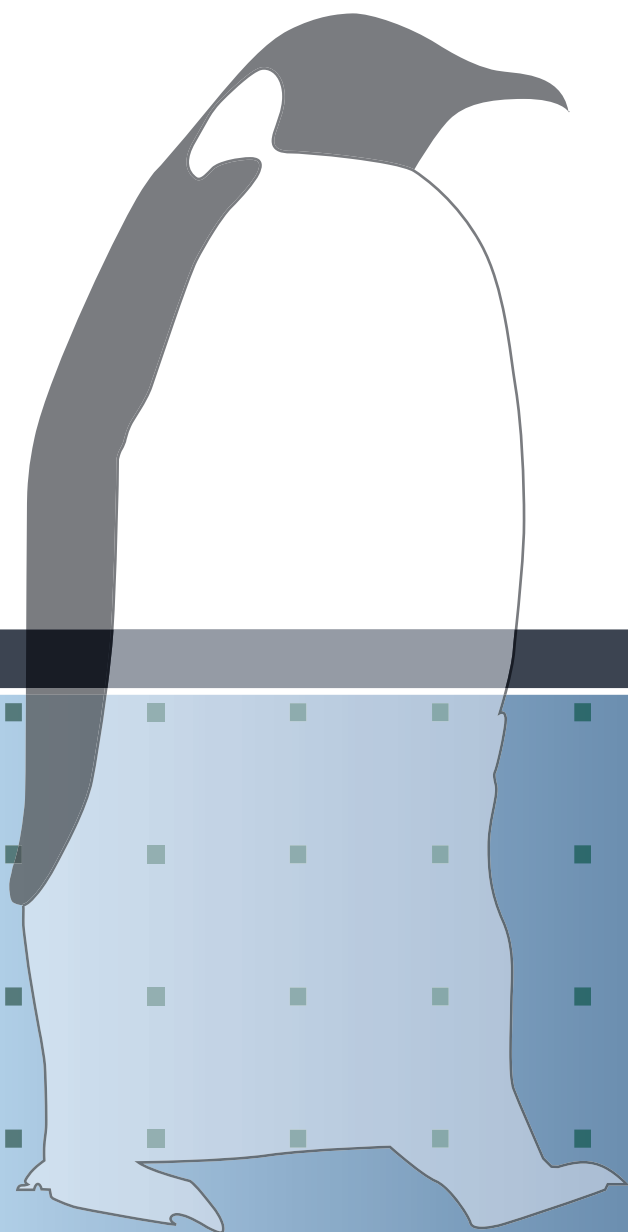

TECHNISCHES HANDBUCH CSO/ CPO



M A R K S A 
e n e r g i e s

INDUSTRIELLE KÜHLERGRUPPEN

 **Marksa SA**
Industrielle Kühlergruppen
39, avenue du Technicum
CH-2400 Le Locle

Tél.: +41 32 933 55 55
Fax: +41 32 931 15 65

Version	Datum	Änderungen
1.0	09.03.12	Erste Ausgabe
1.1	21.10.14	Kleinere Korrekturen (Omron Thermostat E5CC und programmierbarer Automat)

HINWEIS

Technisches Handbuch aus dem Französischen übersetzt.

Korrespondenz

Die Seriennummer muss in sämtlicher Korrespondenz betreffend unserer Apparate vermerkt werden. Diese befindet sich auf dem Typenschild der Kühlergruppe.


 MARKSA SA TECHNICUM 39 CH-2400 LE LOCLE		NO :
TYPE:	CSO	ANNEE / YEAR / JAHR
PUISSANCE ABSORBEE / POWER CONSUPTION/STROMSTARK KW A		
ALIMENTATION/ SUPPLY / ANSCHLUSSSPANUNGEN V HZ VAC		
GAZ/GAS/GAS R KG		
POIDS/WEIGHT/GEWICHT KG		

Copyright ©

Die Vervielfältigung dieses Dokuments ist auch auszugsweise nicht gestattet. Ohne die schriftliche Genehmigung der Marksa SA dürfen keine Teile daraus in jeglicher Weise kopiert oder mit elektronischen Mitteln (Fotokopien, Fotografien, magnetischen Hilfsmitteln oder sonstigen Aufzeichnungsverfahren) verwendet, bearbeitet oder übermittelt werden. Sämtliche Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, Übersetzung, Veröffentlichung, Weitergabe sowie gewerbliche Schutzrechte und Aufzeichnungsrechte, vorbehalten.



V1.1 - 10.14

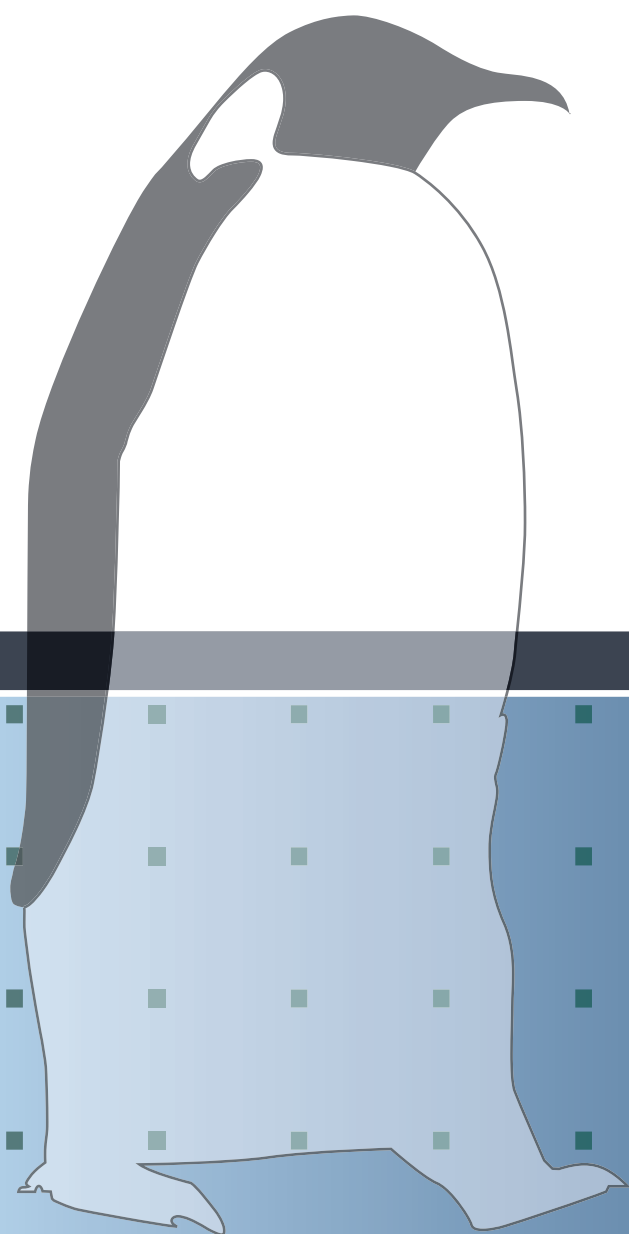

M A R K S A 
e n e r g i e s

1	Einführung.....	7
1.1	Vorwort	7
1.2	Typografische Konventionen	8
1.2.1	Beschreibung	8
1.2.2	Befehl	8
1.2.3	Vorgehensweise.....	8
1.2.4	Querverweis	8
1.2.5	Artikelliste	8
1.2.6	Störungsbeseitigung.....	9
1.2.7	Warnungen.....	9
1.2.8	Tipp und Hinweis.....	10
2	Allgemeines.....	11
2.1	Sachgemäßer Gebrauch	11
2.2	Sicherheits- und Gebrauchsvorsichtsmaßnahmen	11
2.2.1	Bedeutung der Sicherheitsanweisungen.....	11
2.2.2	Sicherheit	11
2.2.3	Graphische Symbole	12
2.3	Funktionsweise CSO/CPO	13
2.3.1	Wirkbild.....	13
2.4	Verfügbare Modelle und Optionen	14
2.4.1	Liste der Modelle	14
2.4.2	Verfügbare Optionen	14
3	Modell CPO 140.....	15
3.1	Beschreibung	15
3.1.1	Vorderansicht	15
3.1.2	Technische Spezifikationen.....	16
3.2	Transport	18
3.3	Installation	18
3.3.1	Hydraulikanschlüsse	18
3.3.2	Elektrische Anschlüsse	18
3.4	Inbetriebnahme	18
4	Modelle CPO 310 - CSO 300.....	19
4.1	Beschreibung	19
4.1.1	Vorderansicht	19
4.1.2	Ansicht hinten.....	20
4.1.3	Technische Spezifikationen.....	21
4.2	Transport	23
4.3	Installation	23
4.3.1	Hydraulikanschlüsse	23
4.3.2	Elektrische Anschlüsse	23
4.4	Inbetriebnahme	24

5	Modelle CSO 500/800	25
5.1	Beschreibung	25
5.1.1	Vorderansicht	25
5.1.2	Rückansicht	26
5.1.3	Technische Spezifikationen	27
5.2	Transport	29
5.3	Installation	29
5.3.1	Hydraulikanschlüsse	29
5.3.2	Elektrische Anschlüsse	29
5.4	Inbetriebnahme	30
6	Modelle CPO 510/810	31
6.1	Beschreibung	31
6.1.1	Vorderansicht	31
6.1.2	Ansicht hinten	32
6.1.3	Technische Spezifikationen	33
6.2	Transport	35
6.3	Installation	35
6.3.1	Hydraulikanschlüsse	35
6.3.2	Elektrische Anschlüsse	35
6.4	Inbetriebnahme	36
7	Modelle CPO 1010 - CSO 1000/1300/1700	37
7.1	Beschreibung	37
7.1.1	Vorderansicht	37
7.1.2	Ansicht hinten	38
7.1.3	Technische Spezifikationen	39
7.2	Transport	41
7.3	Installation	41
7.3.1	Hydraulikanschlüsse	41
7.3.2	Elektrische Anschlüsse	41
7.4	Inbetriebnahme	42

8	Einstellungen und Wartung	43
8.1	Einstellungen	43
8.1.1	Thermostat	43
8.2	Wartung	45
8.2.1	Regelmäßige Wartung	45
8.2.2	Sicherheit	45
8.2.3	Wartungstabelle	45
8.2.4	Wöchentliche Wartung	45
8.2.5	Monatliche Wartung	45
8.2.6	Jährliche Wartung	46
9	Optionen	47
9.1	Liste der Optionen	47
9.1.1	Luftfilter (A).....	48
9.1.2	Reinigungsfähiger Wärmetauscher (B)	49
9.1.3	Pumpe (C).....	51
9.1.4	Verteiler (D).....	52
9.1.5	400-V-Versorgung (E)	52
9.1.6	Durchflussschwächer (F)	53
9.1.7	Heißgasbypass (G)	54
9.1.8	Vorheizbausatz (H).....	61
9.1.9	Differenzialthermostat (L).....	62
9.1.10	Gestell auf Rollen (M).....	62
9.1.11	Druckregler ND/HD (S).....	63
9.1.12	Uhr (T).....	65
9.1.13	Manometer (V)	65
9.1.14	Programmierbarer Automat zur Störungsbehebung (Y).....	66
9.1.15	Alarm hohe Temperatur (Z).....	79
10	Störungsbeseitigung	81
10.1	Warnungen	81
10.2	Prüfungen	81
10.2.1	Druckkontrolle	81
10.3	Pannen	82
10.3.1	Das Aggregat funktioniert nicht	82

11	Annexe	85
11.1	Konformität	85
11.1.1	Richtlinien	85
11.1.2	Typenschild	85
11.2	Entsorgung des Produkts	86
11.2.1	Allgemeine Bemerkungen	86
11.2.2	Vorbereitung	86
11.3	Technische Unterlagen	86
11.4	Wartungsdatenblatt	87
11.5	Konformitätsunterlagen	88

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel vereint die grundlegenden Informationen in Zusammenhang mit der Gliederung dieses Dokuments, mit seinen Spezifikationen und der Dokumentation.

1.1 Vorwort

Dieses Handbuch ist für alle Benutzer eines Marksa-Kühlaggregats bestimmt. Es enthält alle erforderlichen Informationen für die Installation, die Inbetriebnahme, regelmäßige Instandhaltung und Pannenbeseitigung.

Die Firma Marksa SA hat dieses Handbuch mit der gleichen Sorgfalt wie Ihr Kühlaggregat, für das es ein untrennbares Element ist, verfasst. Sollten Sie Fragen haben oder bestimmte Punkte nicht verstehen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler oder direkt an uns.

1.2 Typografische Konventionen

Die folgenden Schriftarten werden in diesem Handbuch verwendet:

1.2.1 Beschreibung

Diese Schriftart wird mit Abbildungsnummern verwendet und ihr gehen die entsprechenden Nummern voraus:

Beispiel:

- (1) Erstes Element
- (2) Zweites Element
- (3) ... usw.

1.2.2 Befehl

Alle Softwarebefehle, Schaltfelder, Tasten, Funktionstasten, Fenster, Symbole, Optionen, Tabulation, Kontrollkästchen, Auswahlkästchen, Artikel, Menüs, Toolsleisten, Felder und Abschnitte die in diesem Dokument verwendet werden, werden fett gedruckt und kursiv geschrieben.

Beispiel:

Die Taste **On** (Einschalten) erlaubt das Einschalten des Aggregats.

1.2.3 Vorgehensweise

Jedem Schritt der Vorgehensweise, die der Benutzer einhalten muss, geht ein Buchstabe voraus.

Beispiel:

- A. Das Schutzblech abnehmen.
- B. Das defekte Element ersetzen.
- C. Das Schutzblech wieder anbringen.

1.2.3.1 Resultat der Vorgehensweise

Das Resultat der Vorgehensweise wird von dem Symbol  angezeigt.

Beispiel:

- A. Den Ein-/Ausschalter auf **OFF** stellen.
 Die Stromversorgung des Geräts ist ausgeschaltet.

1.2.4 Querverweis

Diese Schriftart wird verwendet, um den Benutzer beim Suchen nach ergänzenden Informationen zu dem aktuellen Thema zu unterstützen.

Beispiel:



Siehe Abschnitt "1.2.4 Querverweis" auf Seite 8.

1.2.5 Artikelliste

Dieser Satz wird zur Angabe einer Artikelliste verwendet.

Beispiel:

- Artikel 1 ;
- Artikel 2 ;
- Artikel 3.

1.2.6 Störungsbeseitigung

Die vollständige Beschreibung mit Fehlermeldung, Erläuterung und Abhilfe erscheint wie folgt :

Problem

- Beschreibung, mögliche Ursache

✓ Abhilfe

1.2.7 Warnungen

5 Schriftarten sind als Warnungen in Abhängigkeit von der Relevanz der Warnung und der mit ihr verbundenen Gefahren wurden definiert.

Die Warnungen „Gefahr“, „Achtung“ und „Vorsicht“ sind in Übereinstimmung mit den in den folgenden Normen enthaltenen Forderungen definiert:

- ANSI Z535.4;
- ISO 3864, ISO 3864-1:2002 und ISO 3864-2:2004.

1.2.7.1 Gefahr

Wird zur Kennzeichnung einer unmittelbar gefährlichen Situation verwendet, die bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Das Hauptrisiko wird unterhalb des Symbols GEFAHR in Großbuchstaben angegeben. Die Aufführung eines bestimmten Risikos schließt jedoch weitere, untergeordnete Risiken nicht aus.

Beispiel:

 **GEFAHR**

STROMSCHLAG

Niemals freiliegende Stromkabel berühren. Ein Kontakt mit einem Stromkabel kann einen tödlichen Stromschlag zur Folge haben.

1.2.7.2 Warnung

Wird zur Kennzeichnung einer potentiell gefährlichen Situation verwendet, die bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Beispiel:

 **WARNUNG**

Vor dem Öffnen des Geräts immer das Netzkabel von der Stromversorgung trennen. Ein Kontakt mit einem freiliegenden Stromkabel kann einen tödlichen Stromschlag zur Folge haben.

1.2.7.3 Vorsicht

Wird verwendet, um eine potenziell gefährliche Situation zu bezeichnen, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Beispiel:

 **VORSICHT**

Einen zerbrochenen Spiegel nicht mit bloßen Händen handhaben, es besteht Verletzungsgefahr.

Der Gebrauch des Hinweises VORSICHT in dem Warndreieck bedeutet, dass die einzige Gefahr Sachschäden sind.

Beispiel:

VORSICHT

Das Aggregat muss flach transportiert werden und darf keinen Stößen ausgesetzt werden.

1.2.8 Tipp und Hinweis

Wenn die Nichteinhaltung der Informationen zu geringfügigen Beschwerlichkeiten führt und eine ergänzende Information erforderlich ist, werden Bemerkungen in Form von Empfehlungen und Hinweisen gegeben.

1.2.8.1 Tipp

Die Empfehlung wird verwendet, um eine bevorzugte Vorgehensweise oder empfohlene Praxis anzugeben. Marksa SA lehnt bei der Missachtung von Empfehlungen jede Haftung ab.

Beispiel:

 **TIPP**

Vor dem Einschalten überprüfen, ob das Gerät geschlossen ist.

1.2.8.2 Hinweis

Wird verwendet, um eine allgemeine Bemerkung oder eine Anmerkung mit rein informativem Inhalt zu begleiten.

Beispiel:

 **HINWEIS**

Das Aggregat wurde werkseitig geprüft, eingestellt und getestet.

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält allgemein für alle Modelle der Kühlaggregate geltende Informationen. Insbesondere enthält es die Anweisungen für Ihre Sicherheit sowie praktische und theoretische Informationen.

2.1 Sachgemäßer Gebrauch

Das Kühlaggregat ist zum Aufrechterhalten der Umgebungstemperatur einer Werkzeugmaschine bestimmt. Es kann nur von geschultem und befugtem Personal verwendet werden.

Die im vorliegenden Benutzerhandbuch enthaltenen Anweisungen und insbesondere die die Sicherheit betreffenden, müssen strikt eingehalten werden.

2.2 Sicherheits- und Gebrauchsvorsichtsmaßnahmen

2.2.1 Bedeutung der Sicherheitsanweisungen

Die Sicherheits- und Schutzanweisungen, die im vorliegenden Handbuch stehen, müssen eingehalten werden, um Verletzungen, Sachschäden oder Umweltverschmutzung zu vermeiden. Daneben müssen auch die gesetzlichen Bestimmungen, Unfallsverhütungs- und Umweltschutzbestimmungen sowie die technischen Regelwerke, die sichere und angepasste Arbeitsbedingungen garantieren sollen, die in dem Land der Installation und auf dem Verwendungsstandort des Kühlaggregats gelten, eingehalten werden.

⚠ WARNUNG

Der Gebrauch des Kühlaggregats in einer anderen als der im vorliegenden Handbuch beschriebenen Art kann zum Verfall der Garantie führen.

2.2.2 Sicherheit

⚠ VORSICHT

Vor der Ansaugseite einen freien Abstand von 0,5 m und vor dem Gebläse von mindestens 1 m frei lassen. Da das Kühlen durch Luftzirkulation sichergestellt wird, muss auf jeder Seite und oberhalb des Kühlaggregats ausreichend Platz vorgesehen werden, um zu vermeiden, dass das Gebläse ständig die gleiche Luft umwälzt.

⚠ VORSICHT

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur auf der Ansaugseite beträgt 38 °C.

Die minimal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 5 °C. Unter diesem Limit würde der Betrieb Ihres Kühlaggregats gestört.

2.2.3 Graphische Symbole

Die folgenden Symbole können auf dem Kühlaggregat stehen:

Symbol	Beschreibung
	Elektrische Gefahren (Elektroschock)
	Verbrennungsgefahren

Table 2-1: Symbole

2.3 Funktionsweise CSO/CPO

Die Kühler-Produktreihe CSO/CPO liefert ununterbrochen frisches Öl (10) mit einer konstanten Temperatur.

Die Kühlung erfolgt folgendermaßen: Eine HFC-Kühflüssigkeit vom Typ R134A (Tetrafluorethan) oder R407C wird komprimiert (5) und anschließend in einem Luftkondensator (8) abgekühlt.

Ein Druckminderer (16) bewirkt einen Druckabfall, welcher zu einem Absinken der Temperatur führt. Der Temperaturrückgang wird über einen Verdampfer (15) an das Öl im Aggregat übertragen.

Das gekühlte Öl verlässt das Aggregat (10), um die Endausstattung zu kühlen und wird dann in das Aggregat zurückgeleitet.

2.3.1 Wirkbild

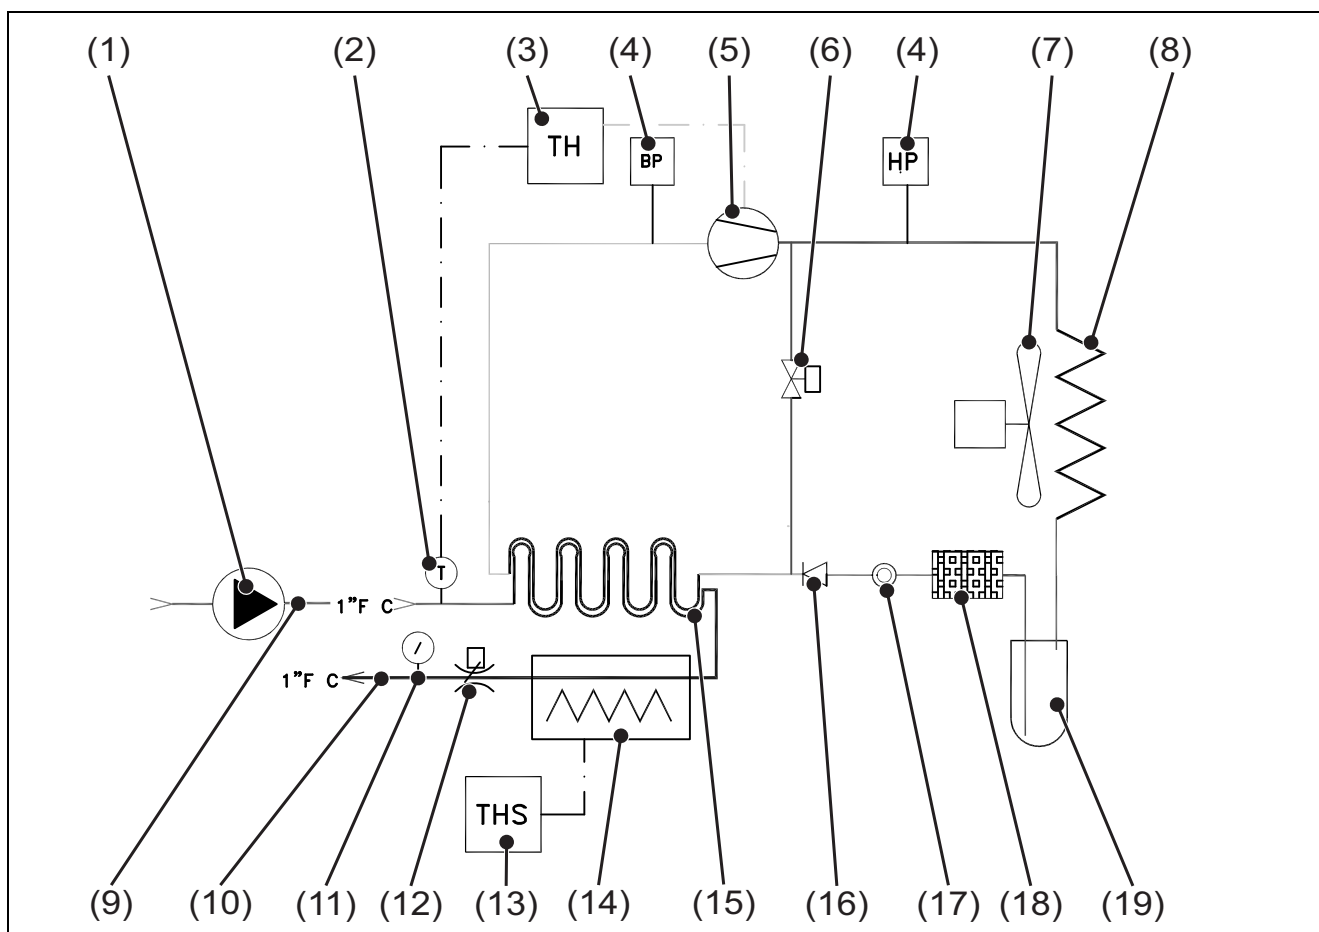


Fig. 2-1 : Wirkbild

(1) Pumpe des Kunden (Option C - nur CPO)	(11) Manometer (Option V)
(2) Temperaturfühler	(12) Durchflussregler (Option F)
(3) Thermostat	(13) Sicherheitsthermostat (Option H)
(4) Druckregler (ND/HD)	(14) Heizung (Option H)
(5) Verdichter	(15) Verdampfer (Reinigungsfähiger Wärmetauscher Option B - nur CPO)
(6) Heißgasbypass (Option G)	(16) Druckminderer
(7) Gebläse	(17) Flüssigkeitsanzeige
(8) Luftkondensator	(18) Entfeuchter
(9) Einlauf temperierte Flüssigkeit	(19) Flüssigkeitstank
(10) Auslauf gekühlte Flüssigkeit	

2.4 Verfügbare Modelle und Optionen

Die Produktreihe der CSO- und CPO-Kühlaggregate für den industriellen Gebrauch besteht aus mehreren Modellen mit unterschiedlichen Leistungswerten und verfügbaren Optionen.

Bei den CPO-Modellen können optionalal direkt im Aggregat eine Pumpe sowie ein reinigungsfähiger Wärmetauscher angeschlossen werden.

2.4.1 Liste der Modelle

Die folgenden Modelle sind derzeit erhältlich:

CPO-Modell	Leistung	Kühlgas	CSO-Modell	Leistung	Kühlgas
CPO 140	1.4 kW	R 134A	-	-	-
CPO 310	3 kW	R 134A	CSO 300	3 kW	R 134A
CPO 510	5 kW	R 407C	CSO 500	5 kW	R 407C
CPO 810	7.8 kW	R 407C	CSO 800	7.8 kW	R 407C
CPO 1010	9.7 kW	R 407C	CSO 1000	9.7 kW	R 407C
-	-	-	CSO 1300	12 kW	R 407C
-	-	-	CSO 1700	16.4 kW	R 407C

Table 2-2: Liste der Modelle

2.4.2 Verfügbare Optionen

Es sind verschiedene Optionen verfügbar.



Siehe Abschnitt "9.1 Liste der Optionen" auf Seite 47.

Die Optionen sind im Namen des Aggregats nach der Angabe seines Typs enthalten.

Beispiel

CPO 140 HC

Mit:

H: Vorheizbausatz

C: Pumpe

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die spezifischen Angaben zum Modell CPO 140. Es befasst sich mit allen Aspekten der Installation, Inbetriebnahme, Einstellungen und Wartung dieses Modells.

3.1 Beschreibung

3.1.1 Vorderansicht



Fig. 3-1 : Kühler Typ CPO 140

- | | |
|-----|-------------------------|
| (1) | Anzeige des Thermostats |
| (2) | Hauptein-/auschalter |

- | | |
|-----|--------------------------|
| (3) | Pannenanzeigelampe (rot) |
|-----|--------------------------|

3.1.2 Technische Spezifikationen

3.1.2.1 Standard-Nennbedingungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Kühlmittel	Type	R134A
Kühlleistung	kW	1.4
Aufgenommene Leistung	kW	0.7
Heizleistung	kW	2.1
Eingangstemperatur	°C	24
Ausgangstemperatur	°C	20
Max. Umgebungstemperatur	°C	38°C

3.1.2.2 Elektrische Daten

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Nennleistung	kW	0.8
Maximale Stromstärke	A	5
Stromstärke beim Starten	A	13
Leitungssicherung	A T	10
Stromversorgung	V x ph x Hz	230 x 1 x 50

3.1.2.3 Luftkondensator

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Durchsatz	m3/h	580
Kupfer Alu mit Lamellen	-	X

3.1.2.4 Verdampfer

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Druckabfall	Pa	25
gerollte Edelstahlplatten	-	X
Rohr-Edelstahl (reinigungsfähig)	-	optional

3.1.2.5 Hydraulikkreislauf

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Minstdurchsatz	l/min	12.5
Anschlussdurchmesser		3/4"

3.1.2.6 Abmessungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Breite	mm	435
Höhe	mm	520
Tiefe	mm	550
Gewicht	kg	4

3.1.2.7 Sonstige Kenndaten

Bezeichnung	Einheit	CPO 140
Standard-Farbe		Edelstahl
Schallpegel ISO 3741 – Lp	dB(A)	49

3.2 Transport

VORSICHT

Das Aggregat muss liegend transportiert werden und darf keinen Stößen ausgesetzt werden.

3.3 Installation

Normalerweise wird das Aggregat in der Nähe der Maschine installiert, gemäß den Angaben auf den Lageplänen der Maschine.

Halten Sie bei der Installation einen Abstand von ca. 0.5 m um das Kühlaggregat herum ein. Dieser Abstand muss vor dem Gebläse 1 m betragen. Das erleichtert sowohl die Belüftung als auch den Zugang zu Wartungszwecken.

3.3.1 Hydraulikanschlüsse

Sofern nicht anders angegeben, können die Verbindungen zwischen dem Kühlaggregat und der Maschine mit Leitungen erfolgen, die mindestens den in den technischen Kenndaten angegebenen Durchmesser haben.



Siehe Abschnitt "3.1.2.5 Hydraulikkreislauf" auf Seite 17.

3.3.2 Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

STROMSCHLAG

Der Schaltschrank der Maschine muss beim Anschliessen der Kabel immer Spannungsfrei sein.

Stromversorgungskabel montiert mit einer Länge von 3 m (oder gemäss Kundenvorgaben).

3.4 Inbetriebnahme

HINWEIS

Das Aggregat wurde werkseitig geprüft, eingestellt und getestet.

- A. Die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse vornehmen.
- B. Sich vergewissern, dass das Öl im Aggregat zirkuliert.
- C. Das Aggregat einschalten (1).
- D. Die Rotationsrichtung des Gebläses und der Pumpe kontrollieren, sofern vorhanden (Option C).



Fig. 3-2 : Einschalten

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die spezifischen Informationen zu den Modellen CPO 310 und CSO 300. Es befasst sich mit allen Aspekten der Installation, Inbetriebnahme, Einstellungen und Wartung dieser Modelle.

HINWEIS

Im Interesse der Verständlichkeit wird in diesem Kapitel nur das Modell CPO 310 beschrieben. Die Erläuterungen gelten jedoch in ähnlicher Weise für das Modell CSO 300.

4.1 Beschreibung

4.1.1 Vorderansicht



Fig. 4-1 : Kühler Typ CPO 310

(1)	Anzeige des programmierbaren Automaten (optional)	(3)	Pannenanzeigelampe (rot)
(2)	Anzeige des Thermostats	(4)	Hauptein-/ausschalter

4.1.2 Ansicht hinten



Fig. 4-2 : Kühler Typ CPO 310 - (Ansicht hinten)

(5) Auslauf der Kühlflüssigkeit	(7) Rücklauf der Kühlflüssigkeit
(6) Stromversorgungsanschluss	

4.1.3 Technische Spezifikationen

4.1.3.1 Standard-Nennbedingungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Kühlmittel	Type	R134A	R134A
Kühlleistung	kW	3	3
Aufgenommene Leistung	kW	1.355	1.355
Heizleistung	kW	4.355	4.355
Eingangstemperatur	°C	24	24
Ausgangstemperatur	°C	20	20
Max. Umgebungstemperatur	°C	38°C	38°C

4.1.3.2 Elektrische Daten

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Nennleistung	kW	1.5	1.5
Maximale Stromstärke	A	5.6	5.6
Stromstärke beim Starten	A	25	25
Leitungssicherung	A T	10	10
Stromversorgung	V x ph x Hz	400 x 3 x 50	400 x 3 x 50

4.1.3.3 Luftkondensator

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Durchsatz	m ³ /h	800	800
Kupfer Alu mit Lamellen	-	X	X

4.1.3.4 Verdampfer

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Druckabfall	Pa	25	25
aus kupferverlöteten Edelstahlplatten	-	-	X
gerollte Edelstahlplatten	-	X	-
Rohr-Edelstahl (reinigungsfähig)	-	optional	-

4.1.3.5 Hydraulikkreislauf

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Minstdurchsatz	l/min	30	30
Anschlussdurchmesser		3/4"	3/4"

4.1.3.6 Abmessungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Breite	mm	470	600
Höhe	mm	700	600
Tiefe	mm	570	600
Gewicht	kg	60	110

4.1.3.7 Sonstige Kenndaten

Bezeichnung	Einheit	CPO 310	CSO 300
Standard-Farbe		Edelstahl	ral 7035
Schallpegel ISO 3741 – Lp	dB(A)	51	49

4.2 Transport

VORSICHT

Das Aggregat muss liegend transportiert werden und darf keinen Stößen ausgesetzt werden.

4.3 Installation

Normalerweise wird das Aggregat in der Nähe der Maschine installiert, gemäß den Angaben auf den Lageplänen der Maschine.

Halten Sie bei der Installation einen Abstand von ca. 0.5 m um das Kühlaggregat herum ein. Dieser Abstand muss vor dem Gebläse 1 m betragen. Das erleichtert sowohl die Belüftung als auch den Zugang zu Wartungszwecken.

4.3.1 Hydraulikanschlüsse

Sofern nicht anders angegeben, können die Verbindungen zwischen dem Kühlaggregat und der Maschine mit Leitungen erfolgen, die mindestens den in den technischen Kenndaten angegebenen Durchmesser haben



Siehe Abschnitt "4.1.3.5 Hydraulikkreislauf" auf Seite 22.

4.3.2 Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

STROMSCHLAG

Der Schaltschrank der Maschine muss beim Anschliessen der Kabel immer Spannungsfrei sein.

Stromversorgungskabel montiert mit einer Länge von 3 m (oder gemäss Kundenvorgaben).

4.4 Inbetriebnahme

HINWEIS

Das Aggregat wurde werkseitig geprüft, eingestellt und getestet.

- A. Die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse vornehmen.
- B. Sich vergewissern, dass das Öl im Aggregat zirkuliert.
- C. Das Aggregat einschalten (1).
- D. Die Rotationsrichtung des Gebläses und der Pumpe kontrollieren, sofern vorhanden (Option C).



Fig. 4-3 : Einschalten

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die spezifischen Angaben zu den Modellen CSO 500 und CSO 800. Es befasst sich mit allen Aspekten der Installation, Inbetriebnahme, Einstellungen und Wartung dieser Modelle.

HINWEIS

Im Interesse der Verständlichkeit wird in diesem Kapitel nur das Modell CPO 500 beschrieben. Die Erläuterungen gelten jedoch in ähnlicher Weise für das Modell CSO 800.

5.1 Beschreibung

5.1.1 Vorderansicht



Fig. 5-1 : Kühler Typ CSO 500

(1) Anzeige des Thermostats	(3) Pannenanzeigelampe (rot)
(2) Anzeige des programmierbaren Automaten (optional)	(4) Hauptein-/auschalter

5.1.2 Rückansicht

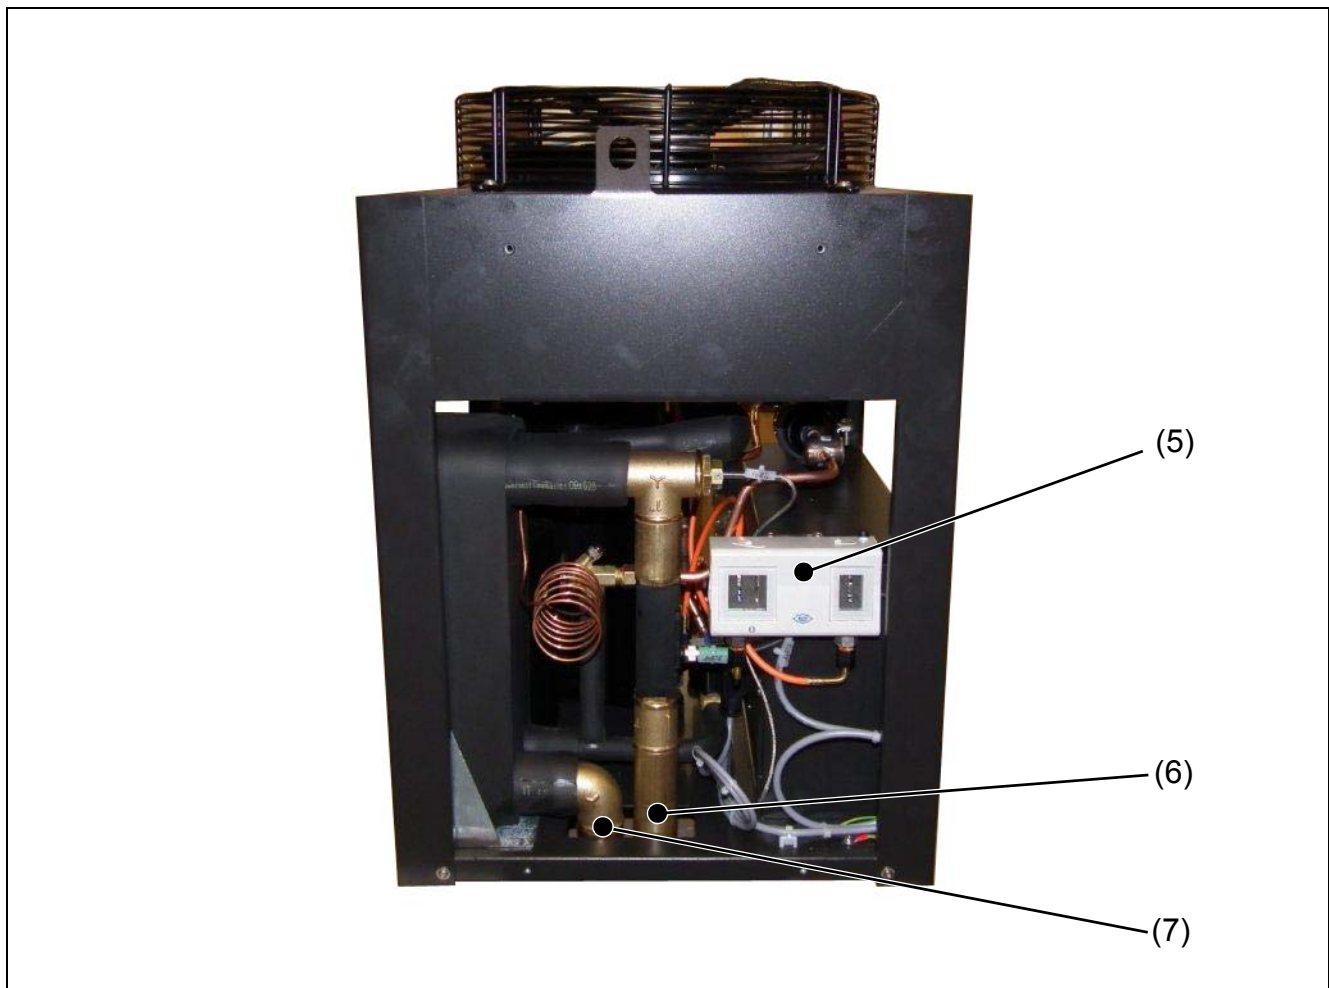


Fig. 5-2 : Kühler Typ CPO 500 (Innenansicht)

(5) Druckregler ND-/HD	(7) Auslauf der Kühlflüssigkeit
(6) Rücklauf der Kühlflüssigkeit	

5.1.3 Technische Spezifikationen

5.1.3.1 Standard-Nennbedingungen

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Kühlmittel	Type	R407C	R407C
Kühlleistung	kW	5	7.8
Aufgenommene Leistung	kW	1.5	1.5
Heizleistung	kW	6.5	9.4
Eingangstemperatur	°C	25	27
Ausgangstemperatur	°C	20	20
Max. Umgebungstemperatur	°C	38°C	38°C

5.1.3.2 Elektrische Daten

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Nennleistung	kW	2.5	2.5
Maximale Stromstärke	A	6.5	6.5
Stromstärke beim Starten	A	30	30
Leitungssicherung	A T	10	10
Stromversorgung	V x ph x Hz	400 x 3 x 50	400 x 3 x 50

5.1.3.3 Luftkondensator

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Durchsatz	m ³ /h	1585	1585
Kupfer Alu mit Lamellen	-	X	X

5.1.3.4 Verdampfer

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Druckabfall	Pa	30	30
aus kupferverlöteten Edelstahlplatten	-	X	X
Rohr-Edelstahl (reinigungsfähig)	-	-	-

5.1.3.5 Hydraulikkreislauf

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Minstdurchsatz	l/min	45	70
Anschlussdurchmesser		1"	1"

5.1.3.6 Abmessungen

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Breite	mm	600	600
Höhe	mm	600	600
Tiefe	mm	600	600
Gewicht	kg	112	115

5.1.3.7 Sonstige Kenndaten

Bezeichnung	Einheit	CSO 500	CSO 800
Standard-Farbe		ral 7035	ral 7035
Schallpegel ISO 3741 – Lp	dB(A)	66	66

5.2 Transport

VORSICHT

Das Aggregat muss liegend transportiert werden und darf keinen Stößen ausgesetzt werden.

5.3 Installation

Normalerweise wird das Aggregat in der Nähe der Maschine installiert, gemäß den Angaben auf den Lageplänen der Maschine.

Halten Sie bei der Installation einen Abstand von ca. 0.5 m um das Kühlaggregat herum ein. Dieser Abstand muss vor dem Gebläse 1 m betragen. Das erleichtert sowohl die Belüftung als auch den Zugang zu Wartungszwecken.

5.3.1 Hydraulikanschlüsse

Sofern nicht anders angegeben, können die Verbindungen zwischen dem Kühlaggregat und der Maschine mit Leitungen erfolgen, die mindestens den in den technischen Kenndaten angegebenen Durchmesser haben



Siehe Abschnitt "5.1.3.5 Hydraulikkreislauf" auf Seite 28.

5.3.2 Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

STROMSCHLAG

Der Schaltschrank der Maschine muss beim Anschliessen der Kabel immer Spannungsfrei sein.

Stromversorgungskabel montiert mit einer Länge von 3 m (oder gemäss Kundenvorgaben).

5.4 Inbetriebnahme

HINWEIS

Das Aggregat wurde werkseitig geprüft, eingestellt und getestet.

- A. Die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse vornehmen.
- B. Sich vergewissern, dass das Öl im Aggregat zirkuliert.
- C. Das Aggregat einschalten (1).
- D. Die Rotationsrichtung des Gebläses und der Pumpe kontrollieren, sofern vorhanden (Option C).



Fig. 5-3 : Einschalten

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die spezifischen Angaben zu den Modellen CPO 510 und CPO 810. Es befasst sich mit allen Aspekten der Installation, Inbetriebnahme, Einstellungen und Wartung dieser Modelle.

HINWEIS

Im Interesse der Verständlichkeit wird in diesem Kapitel nur das Modell CPO 510 beschrieben. Die Erläuterungen gelten jedoch in ähnlicher Weise für das Modell CPO 810.

6.1 Beschreibung

6.1.1 Vorderansicht

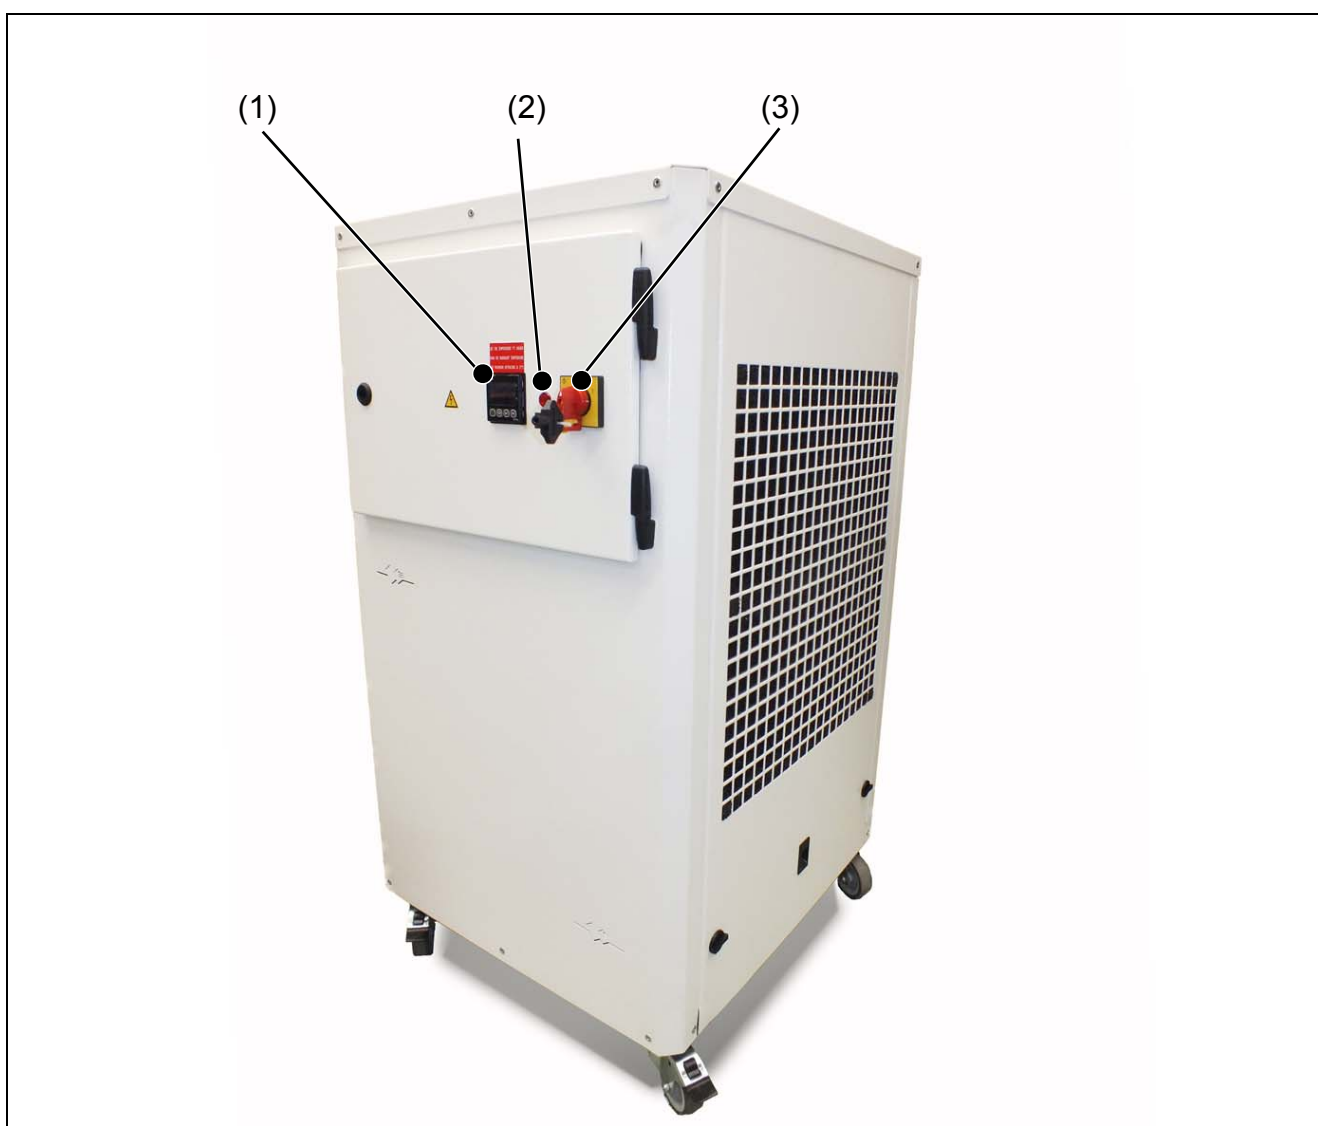


Fig. 6-1 : Kühler Typ CPO 510

- | | |
|-----|--------------------------|
| (1) | Anzeige des Thermostats |
| (2) | Pannenanzeigelampe (rot) |

- | | |
|-----|----------------------|
| (3) | Hauptein-/auschalter |
|-----|----------------------|

6.1.2 Ansicht hinten

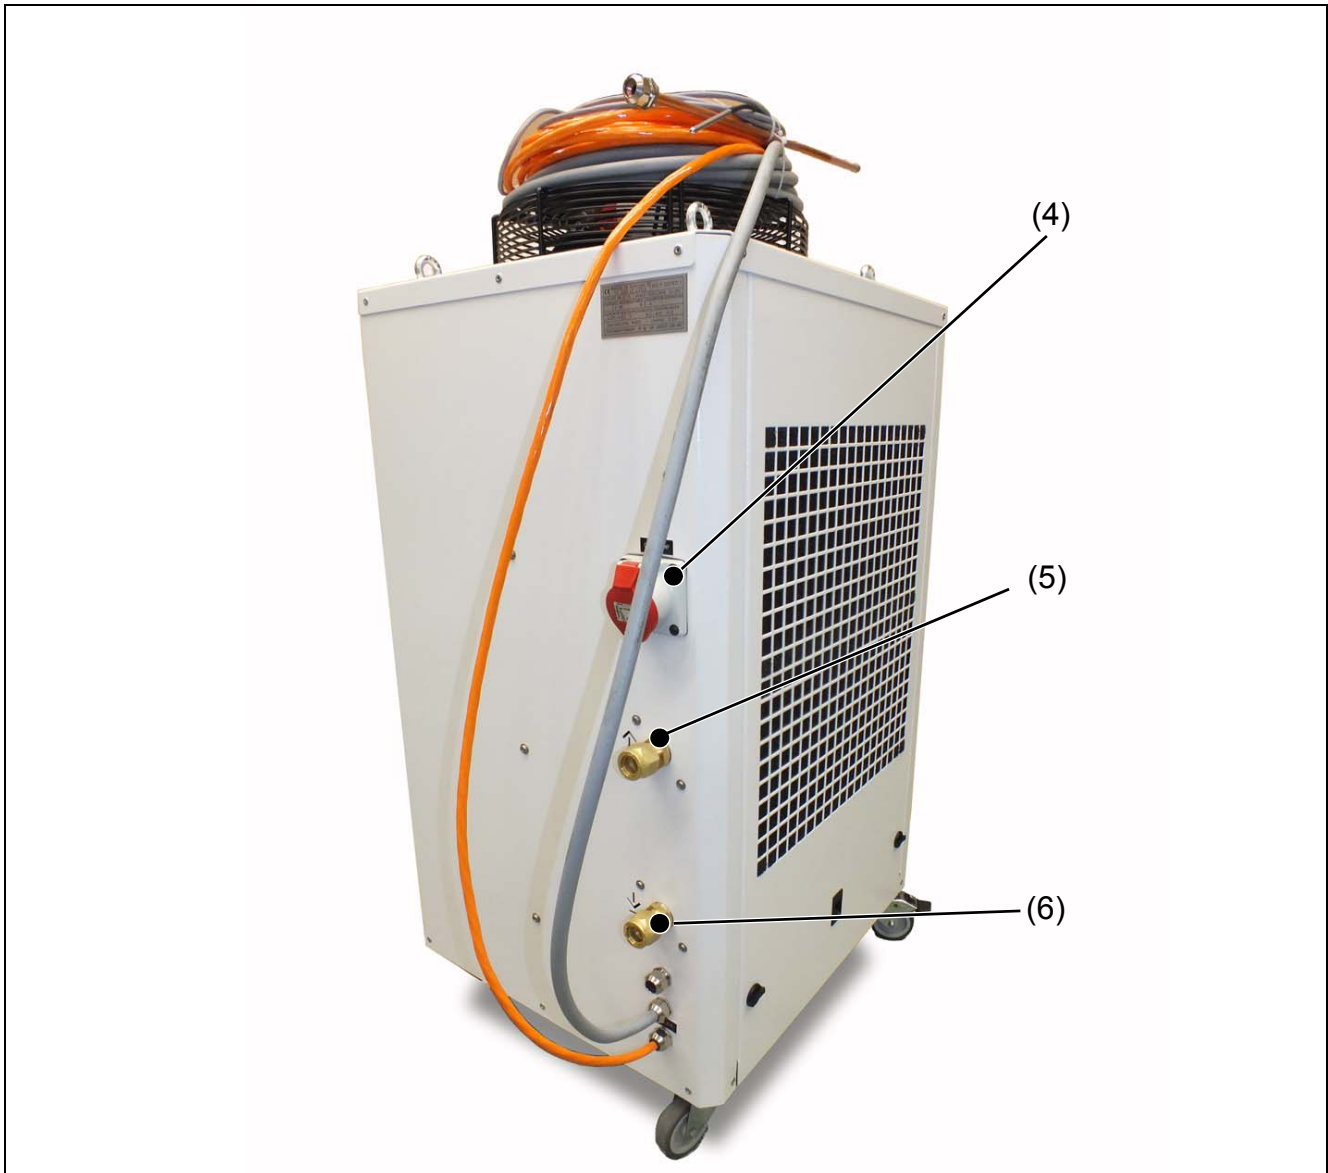


Fig. 6-2 : Kühler Typ CPO 510 CPO 510 (Ansicht hinten)

(4) Pumpe (optional)	(6) Rücklauf der Kühlflüssigkeit
(5) Auslauf der Kühlflüssigkeit	

6.1.3 Technische Spezifikationen

6.1.3.1 Standard-Nennbedingungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Kühlmittel	Type	R407C	R407C
Kühlleistung	kW	5	7.8
Aufgenommene Leistung	kW	1.5	1.5
Heizleistung	kW	6.5	9.4
Eingangstemperatur	°C	25	27
Ausgangstemperatur	°C	20	20
Max. Umgebungstemperatur	°C	38°C	38°C

6.1.3.2 Elektrische Daten

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Nennleistung	kW	2.5	2.5
Maximale Stromstärke	A	6.5	6.5
Stromstärke beim Starten	A	30	30
Leitungssicherung	A T	10	10
Stromversorgung	V x ph x Hz	400 x 3 x 50	400 x 3 x 50

6.1.3.3 Luftkondensator

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Durchsatz	m3/h	1585	1585
Kupfer Alu mit Lamellen	-	X	X

6.1.3.4 Verdampfer

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Druckabfall	Pa	20	30
aus kupferverlöteten Edelstahlplatten	-	X	X
Rohr-Edelstahl (reinigungsfähig)	-	optional	optional

6.1.3.5 Hydraulikkreislauf

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Minstdurchsatz	l/min	45	70
Anschlussdurchmesser		1"	1"

6.1.3.6 Abmessungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Breite	mm	550	550
Höhe	mm	900	900
Tiefe	mm	600	600
Gewicht	kg	112	115

6.1.3.7 Sonstige Kenndaten

Bezeichnung	Einheit	CPO 510	CPO 810
Standard-Farbe		ral 7035	ral 7035
Schallpegel ISO 3741 – Lp	dB(A)	66	66

6.2 Transport

VORSICHT

Das Aggregat muss liegend transportiert werden und darf keinen Stößen ausgesetzt werden.

6.3 Installation

Normalerweise wird das Aggregat in der Nähe der Maschine installiert, gemäß den Angaben auf den Lageplänen der Maschine.

Halten Sie bei der Installation einen Abstand von ca. 0.5 m um das Kühlaggregat herum ein. Dieser Abstand muss vor dem Gebläse 1 m betragen. Das erleichtert sowohl die Belüftung als auch den Zugang zu Wartungszwecken.

6.3.1 Hydraulikanschlüsse

Sofern nicht anders angegeben, können die Verbindungen zwischen dem Kühlaggregat und der Maschine mit Leitungen erfolgen, die mindestens den in den technischen Kenndaten angegebenen Durchmesser haben



Siehe Abschnitt "6.1.3.5 Hydraulikkreislauf" auf Seite 34.

6.3.2 Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

STROMSCHLAG

Der Schaltschrank der Maschine muss beim Anschliessen der Kabel immer Spannungsfrei sein.

Stromversorgungskabel montiert mit einer Länge von 3 m (oder gemäss Kundenvorgaben).

6.4 Inbetriebnahme

HINWEIS

Das Aggregat wurde werkseitig geprüft, eingestellt und getestet.

- A. Die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse vornehmen.
- B. Sich vergewissern, dass das Öl im Aggregat zirkuliert.
- C. Das Aggregat einschalten (1).
- D. Die Rotationsrichtung des Gebläses und der Pumpe kontrollieren, sofern vorhanden (Option C).

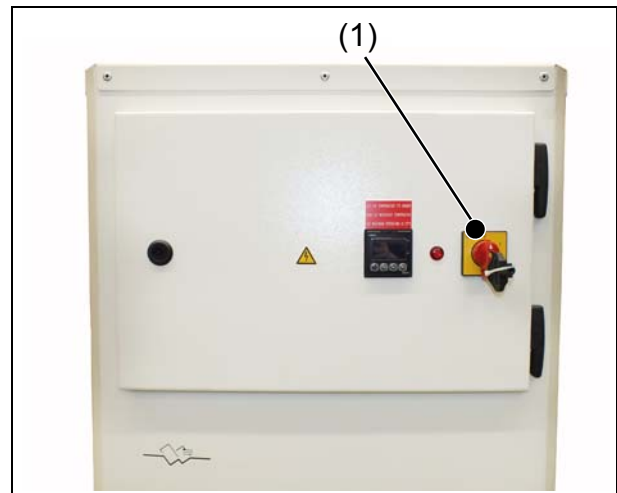


Fig. 6-3 : Einschalten

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel enthält die spezifischen Angaben zu den Modellen CPO 1010, CSO 1000 , CSO 1300 und CSO 1700. Es befasst sich mit allen Aspekten der Installation, Inbetriebnahme, Einstellungen und Wartung dieser Modelle.

HINWEIS

Im Interesse der Verständlichkeit wird in diesem Kapitel nur das Modell CPO 1010 beschrieben. Die Erläuterungen gelten jedoch in ähnlicher Weise für die Modelle CSO 1000, CSO 1300 und CSO 1700.

7.1 Beschreibung

7.1.1 Vorderansicht

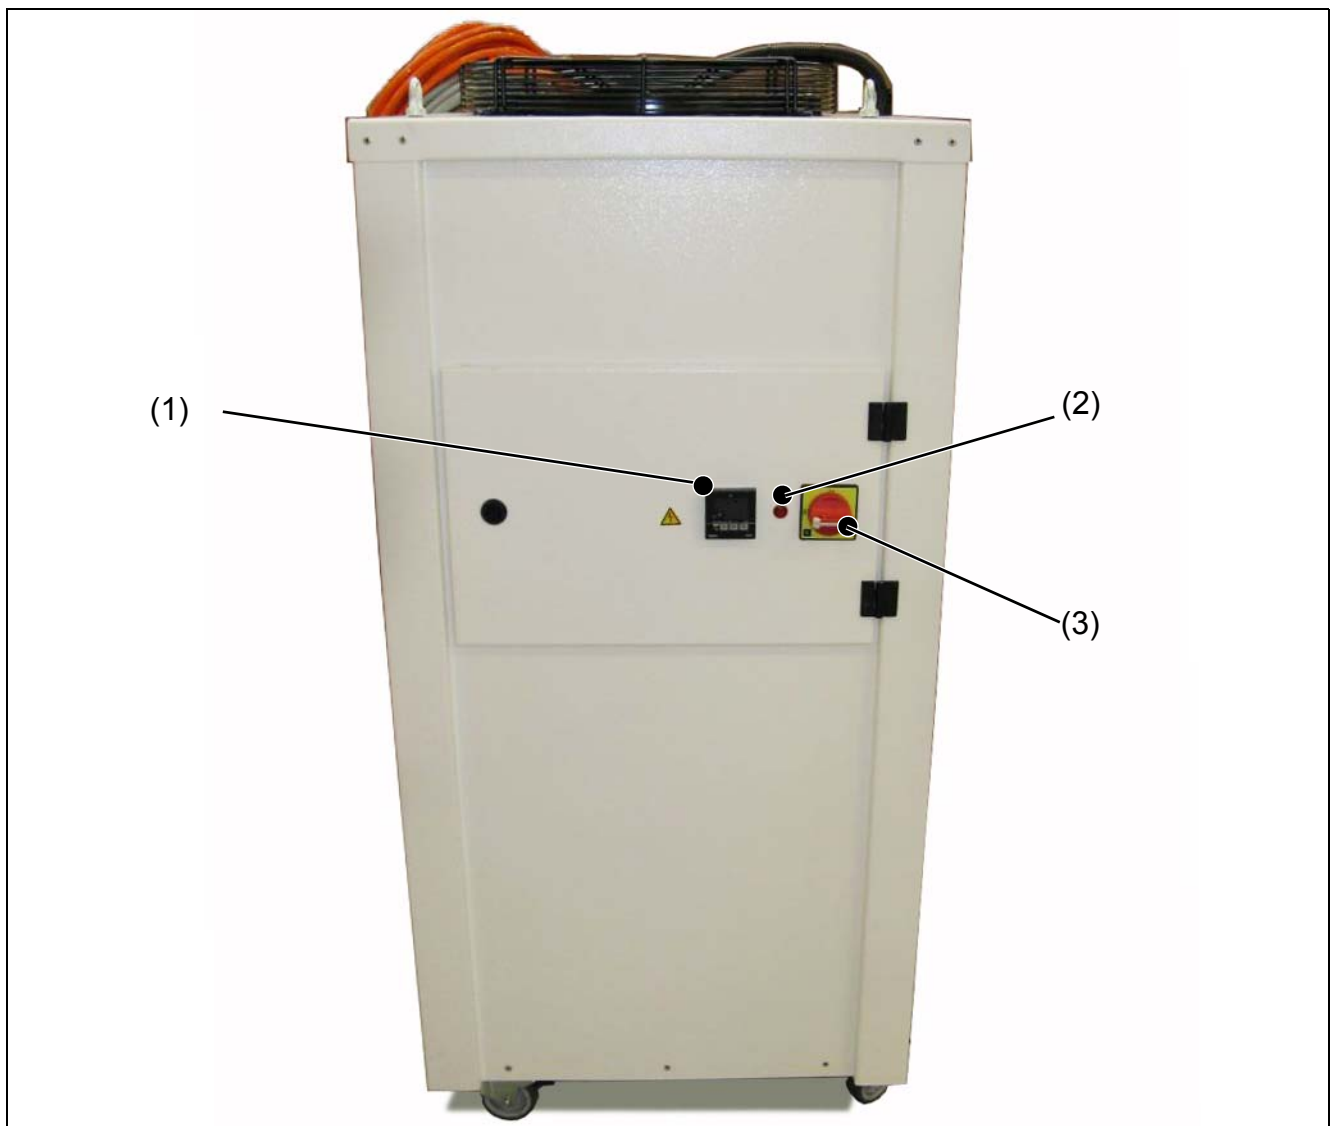


Fig. 7-1 : Kühler Typ CPO 1010 (Vorderansicht)

(1) Anzeige des Thermostats	(3) Hauptein-/auschalter
(2) Pannenanzeigelampe (rot)	

7.1.2 Ansicht hinten

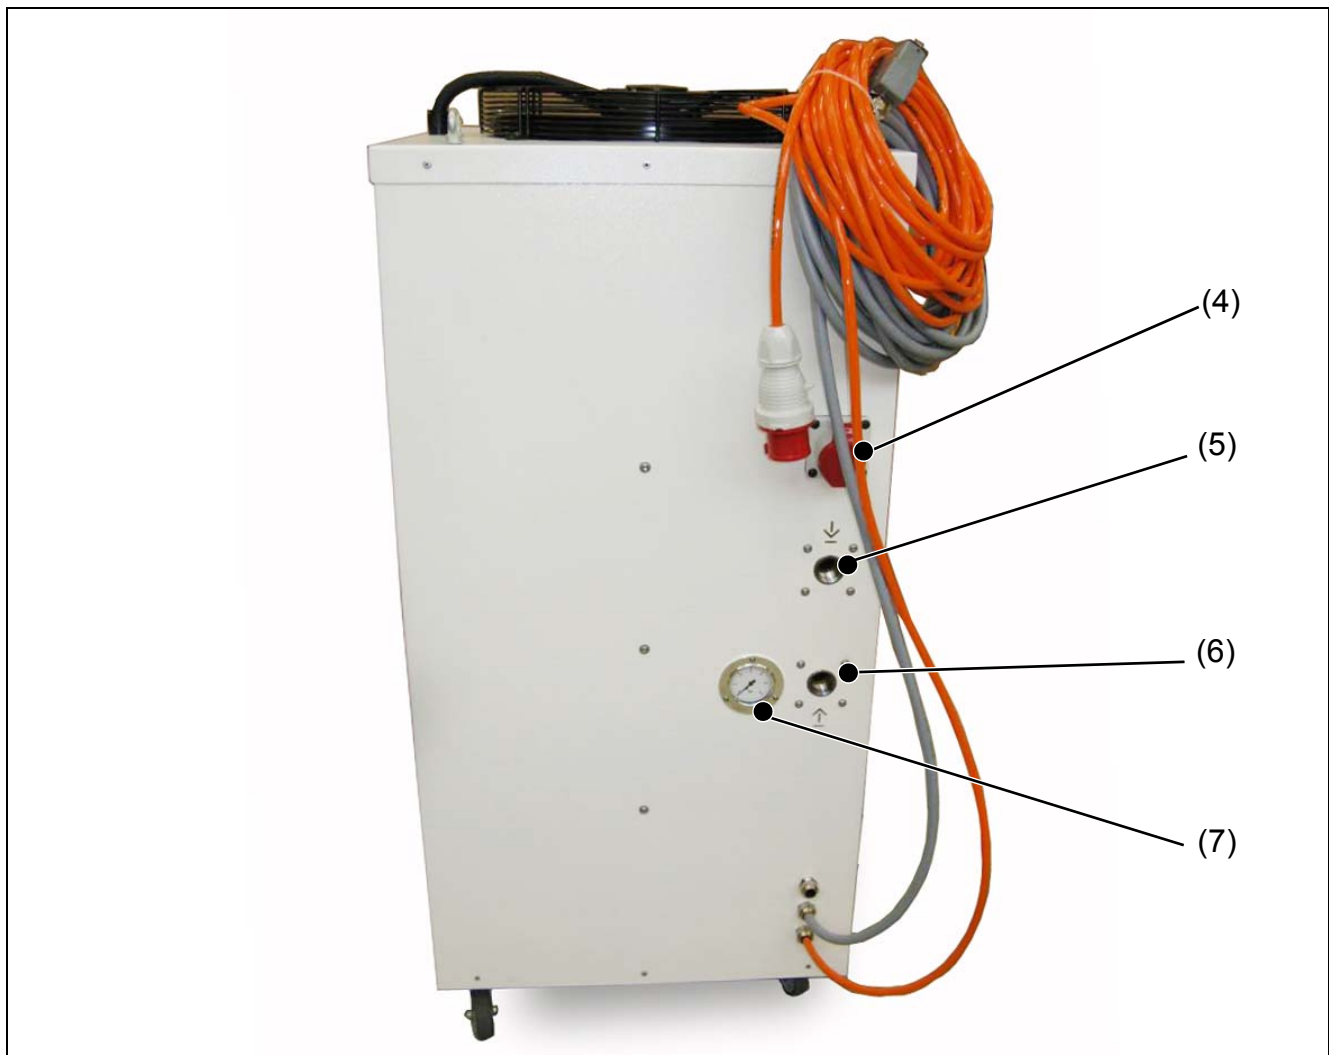


Fig. 7-2 : Kühler Typ CPO 1010 (Ansicht hinten)

(4) Pumpe (optional) (5) Rücklauf der Kühlflüssigkeit	(6) Auslauf der Kühlflüssigkeit (7) Druckmesser des Ausgangskreislaufs (Option V auf Anfrage)
---	---

7.1.3 Technische Spezifikationen

7.1.3.1 Standard-Nennbedingungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Kühlmittel	Type	R407C	R407C	R407C	R407C
Kühlleistung	kW	9.7	9.7	12	16.4
Aufgenommene Leistung	kW	2.2	2.2	3.5	4.5
Heizleistung	kW	11.9	11.9	15.5	20.9
Eingangstemperatur	°C	27	27	27	27
Ausgangstemperatur	°C	20	20	20	20
Max. Umgebungstemperatur	°C	38°C	38°C	38°C	38°C

7.1.3.2 Elektrische Daten

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Nennleistung	kW	4.5	4.5	4.5	5.5
Maximale Stromstärke	A	12	12	12	16
Stromstärke beim Starten	A	50	50	50	50
Leitungssicherung	A T	10	10	10	20
Stromversorgung	V x ph x Hz	400 x 3 x 50	400 x 3 x 50	400 x 3 x 50	400 x 3 x 50

7.1.3.3 Luftkondensator

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Durchsatz	m ³ /h	3350	3350	3350	3350
Kupfer Alu mit Lamellen	-	X	X	X	X

7.1.3.4 Verdampfer

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Druckabfall	Pa	30	30	30	30
aus kupferverlöteten Edelstahlplatten	-	X	X	X	X
Rohr-Edelstahl (reinigungsfähig)	-	optional	-	-	-

7.1.3.5 Hydraulikkreislauf

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Minstdurchsatz	l/min	90	90	110	150
Anschlussdurchmesser		1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4

7.1.3.6 Abmessungen

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Breite	mm	700	700	700	700
Höhe	mm	1300	1300	1300	1300
Tiefe	mm	850	850	850	850
Gewicht	kg	128	170	175	190

7.1.3.7 Sonstige Kenndaten

Bezeichnung	Einheit	CPO 1010	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
Standard-Farbe		ral 7035	ral 7035	ral 7035	ral 7035
Schallpegel ISO 3741 – Lp	dB(A)	68	68	68	68

7.2 Transport

VORSICHT

Das Aggregat muss liegend transportiert werden und darf keinen Stößen ausgesetzt werden.

7.3 Installation

Normalerweise wird das Aggregat in der Nähe der Maschine installiert, gemäß den Angaben auf den Lageplänen der Maschine.

Halten Sie bei der Installation einen Abstand von ca. 0.5 m um das Kühlaggregat herum ein. Dieser Abstand muss vor dem Gebläse 1 m betragen. Das erleichtert sowohl die Belüftung als auch den Zugang zu Wartungszwecken.

7.3.1 Hydraulikanschlüsse

Sofern nicht anders angegeben, können die Verbindungen zwischen dem Kühlaggregat und der Maschine mit Leitungen erfolgen, die mindestens den in den technischen Kenndaten angegebenen Durchmesser haben.



Siehe Abschnitt "7.1.3.5 Hydraulikkreislauf" auf Seite 40.

7.3.2 Elektrische Anschlüsse

GEFAHR

STROMSCHLAG

Der Schaltschrank der Maschine muss beim Anschliessen der Kabel immer Spannungsfrei sein.

Stromversorgungskabel montiert mit einer Länge von 3 m (oder gemäss Kundenvorgaben).

7.4 Inbetriebnahme

HINWEIS

Das Aggregat wurde werkseitig geprüft, eingestellt und getestet.

- A. Die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse vornehmen.
- B. Sich vergewissern, dass das Öl im Aggregat zirkuliert.
- C. Das Aggregat einschalten (1).
- D. Die Rotationsrichtung des Gebläses und der Pumpe kontrollieren, sofern vorhanden (Option C).

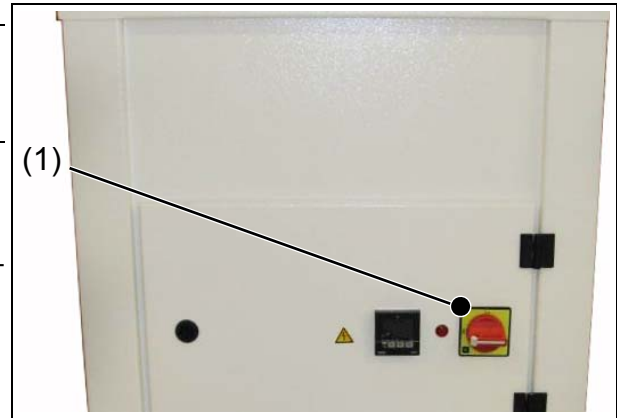


Fig. 7-3 : Einschalten

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden die verschiedenen möglichen Einstellungen und die für die gesamte Produktreihe der CSO/CPO-Kühler geltenden Wartungsvorgänge beschrieben.

8.1 Einstellungen

8.1.1 Thermostat

HINWEIS

Bei Maschinen, die mit der Bypassoption für Heißgas versehen sind, ist der Thermostat unterschiedlich.



Siehe Abschnitt "9.1.7 Heißgasbypass (G)" auf Seite 54.

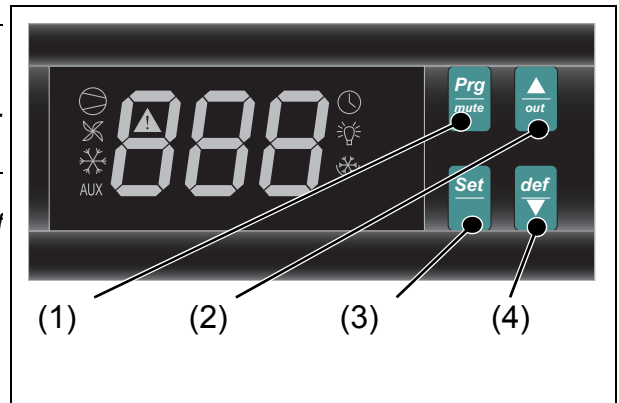


Fig. 8-1 : Boutons du thermostat

8.1.1.1 Beschreibung der Knöpfe

- (1) Knopf **PRG/mute**
Stoppt den Alarm des Thermostats
- (2) Knopf **UP / out**
Erhöht die angezeigte Information
Geht zum vorhergehenden Parameter zurück
- (3) Knopf **SET**
Legt den Sollwert fest
Zeigt den Wert des ausgewählten Parameters an
- (4) Knopf **DOWN / def**
Verringert die angezeigte Information
Geht zum nächsten Parameter weiter

8.1.1.2 Anzeige auf dem Display

COMP.....1 LED, zeigt an, dass der Verdichter in Betrieb ist.

Funktionsweise Der angezeigte Wert entspricht dem von der Temperatursonde gemessenen Wert.

8.1.1.3 Ändern des Sollwerts

- A. 1 Sekunde lang auf **SET** (3) drücken.
 - ↳ Der Wert wird angezeigt.
 - ↳ Der ausgewählte Wert blinkt nach einigen Augenblicken.
- B. Den Sollwert jetzt mit den Tasten **UP** (2) und **DOWN** (4) erhöhen oder verringern.
- C. Zum Bestätigen der Auswahl auf **SET** (3) drücken.

8.1.1.4 Stoppen des Alarms

- A. Auf **PRG** (1) drücken.
 - ↳ Der Code bleibt bis zum Löschen des Alarms gespeichert.

8.1.1.5 Ändern der Parameter

- A. Länger als 5 Sekunden auf die Taste **PRG** (1) drücken.
 ↳ Der Code des ersten modifizierbaren Parameters wird auf dem Display angezeigt.
- B. Auf die Tasten **UP** (2) und **DOWN** (4) drücken, um den zu ändernden Parameter anzuzeigen.
- C. Auf **SEL** (3) drücken, um den Wert des ausgewählten Parameters anzuzeigen.
- D. Den Wert mit den Tasten **UP/DOWN** bis zum gewünschten Wert ändern.
- E. Erneut auf die Taste **SET** (3) drücken, um den neuen Wert zu speichern und zur Anzeige des darauffolgenden Werts weiter gehen.
- F. Zum Speichern des neuen Werts und Verlassen der Änderungsvorgehensweise der Parameter auf die Taste **PRG** (1) drücken.

HINWEIS

Verlassen ohne Änderung der Parameter: 60 Sekunden ohne Betätigung warten.

Parameter	Symbol	Typ	Min.	Max.	Einheit	Eingestellt
Differenzial Regler	<i>rd</i>	F	0.1	+19.9	°C / °F	2

Table 8-1: Einstellparameter

WARNUNG

Der einzige Parameter, den der Benutzer überhaupt ändern darf, ist das Differenzial des Reglers. Das Ändern irgendeines anderen Parameters kann das Funktionieren des Kühlturagsatzes unzulässig ändern.

Marksa SA lehnt bei nicht genehmigten Änderungen an Parametern jede Haftung ab.

8.2 Wartung

8.2.1 Regelmäßige Wartung

Eine regelmäßige Wartung, die von kompetentem Personal vorgenommen wird, erlaubt ein zuverlässiges und effizientes Funktionieren des Kühlaggregats.

8.2.2 Sicherheit

GEFAHR

STROMSCHLAG UND SCHWERE VERLETZUNGEN

Das Kühlaggregat vor Wartungseingriffen immer von der Stromversorgung trennen.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr bei Berührung mit den Kupferleitungen

8.2.3 Wartungstabelle

Häufigkeit	Wöchentlich	Monatlich	Jährlich
Öl kontrollieren	X		
Kontrolle der Verschmutzung des Luftkondensators		X	
Kontrolle des Spiels des Lagers des Gebläsemotors			X
Reinigung der Schraube des Gebläses			X
Kontrolle des Kühl- und des Hydraulikkreises und der Pumpe, sofern vorhanden (Option)			X



Bezüglich der Wartung der verschiedenen Optionen, Siehe Abschnitt "9 Optionen" auf Seite 47

8.2.4 Wöchentliche Wartung

- A. Die Ölversorgung des Kühlers kontrollieren.

8.2.5 Monatliche Wartung

- A. Die Verschmutzung des Luftkondensators kontrollieren.
 B. Falls erforderlich, von außen Druckluft durch das Gebläse blasen.
 C. Das Aggregat mit dem Hauptschalter wiedereinschalten.

8.2.6 Jährliche Wartung

 WARNUNG

Die Stromversorgung am Schaltschrank der Maschine abschalten.

- A. Das Lager des Gebläsemotors kontrollieren.
- B. Im Bedarfsfall das Lager austauschen.
- C. Die Schraube des Gebläses reinigen.

Eine Sichtkontrolle sämtlicher Teile durchführen (einschließlich Verkabelung und Kapillare), um sicherzustellen, dass sämtliche Teile weder kaputt noch beschädigt, vereist oder verschmutzt sind (Gebläse, Kondensator).

 HINWEIS

Bei Gasmangel oder Betrieb des Aggregats bei zu niedriger Verdampfungstemperatur können die Wärmeaustauscher vereisen. In diesem Fall kann das "Abtauen" mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

- D. Im Inneren des Aggregats alle Anschlüsse und Leitungen des Kühlkreises einer Sichtprüfung unterziehen.
 - ↳ Ölspuren können ein Hinweis auf austretendes Gas sein.
- E. Sämtliche Anschlüsse und Leitungen des Hydraulikkreislaufs einer Sichtprüfung unterziehen.
 - ↳ Ölspuren können ein Hinweis auf undichte Stellen sein.
- F. Das Aggregat mit dem Hauptschalter wiedereinschalten.

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Optionen sowie deren Verfügbarkeit je nach Kühlaggregat-Modell beschrieben.

9.1 Liste der Optionen

Legende :

O Option X Standard

Abb	Option	CPO 140	CPO 310	CPO 510	CPO 810	CPO 1010	CSO 300	CSO 500	CSO 800	CSO 1000	CSO 1300	CSO 1700
A	Luftfilter (A)	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O
B	Reinigungs-fähiger Wärme-tauscher (B)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-
C	Pumpe (C)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-
D	Verteiler (D)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E	400-V-Ver-sorgung (E)	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F	Durchflusswäch-ter (F)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	Heißgasbypass (G)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
H	Vorheizbausatz (H)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
L	Differenzialther-mostat (L)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M	Gestell auf Rollen (M)	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O
S	Druckregler ND/HD (S)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	Uhr (T)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
V	Manometer (V)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Y	Programmier-barer Automat zur Störungsbe-hebung (Y)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Z	Alarm hohe Tem-peratur (Z)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

9.1.1 Luftfilter (A)

9.1.1.1 Beschreibung der Option



Fig. 9-1 : Luftfilter (Metall)

(1) Luftfilter (aus Metall oder Kunststoff)

Die Luftfilter schützen den Kondensator gegen Verunreinigungen der Luft.
Die Filter können aus Metall oder aus Kunststoff sein.

9.1.1.2 Wartung

Metallfilter

Die Metallfilter müssen jeden Monat bei der monatlichen Wartung gereinigt werden.

Kunststofffilter

Die Kunststofffilter müssen jeden Monat bei der monatlichen Wartung ersetzt werden.

9.1.1.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.2 Reinigungsfähiger Wärmetauscher (B)

9.1.2.1 Beschreibung der Option

Förderung von Öl mit mehr als 500 µl großen Partikeln möglich.

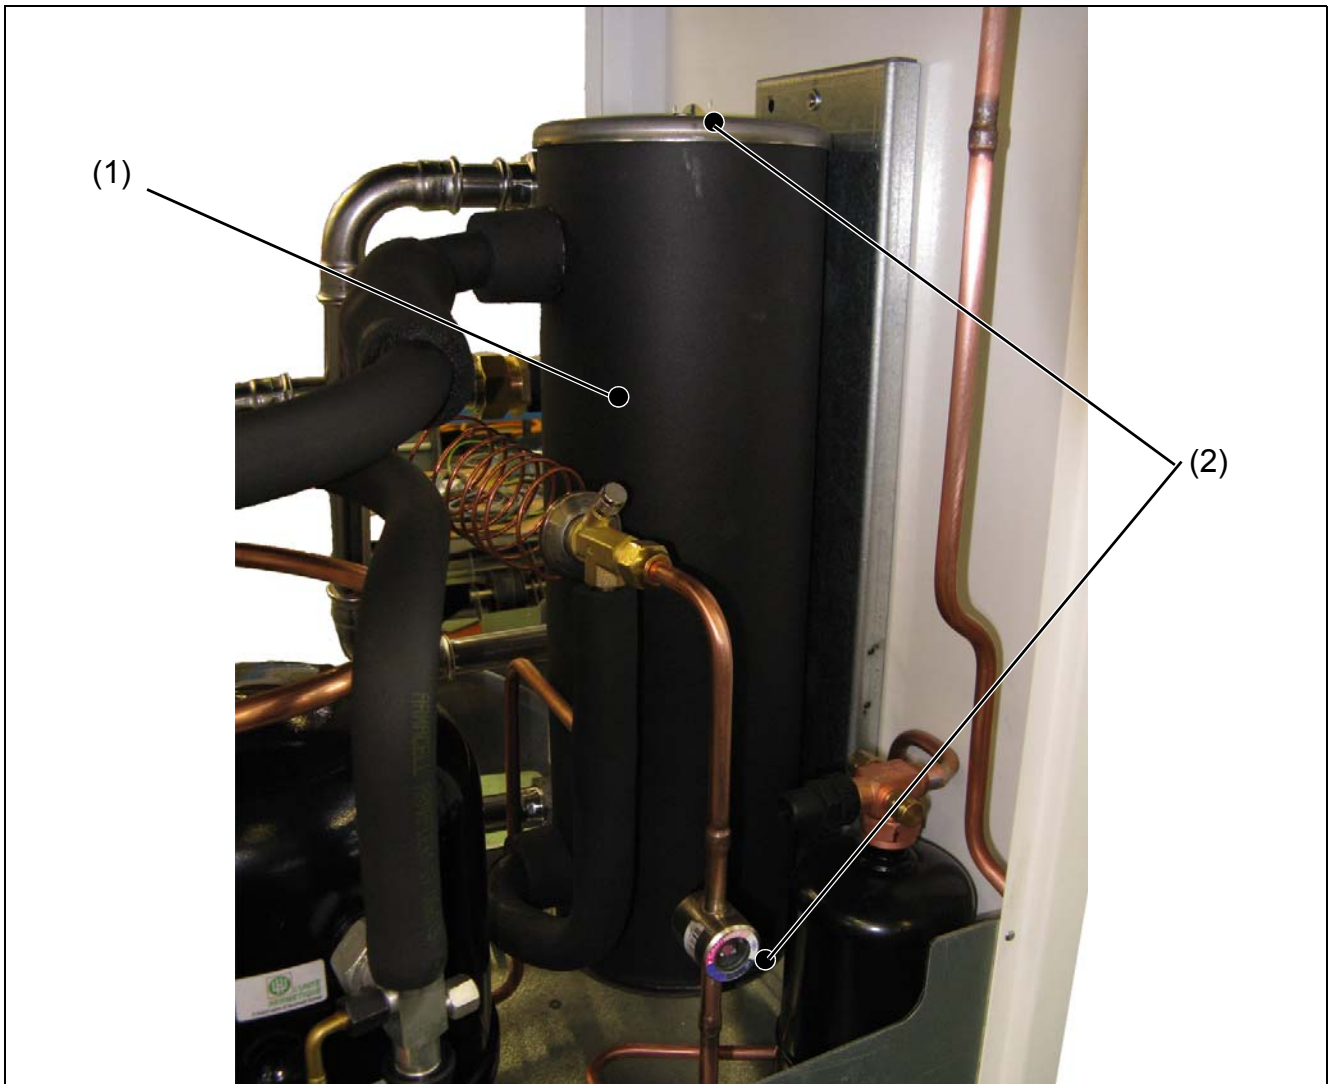


Fig. 9-2 : Reinigungsfähiger Wärmetauscher

(1) Reinigungsfähiger Wärmetauscher	(2) Abdeckungen
-------------------------------------	-----------------

9.1.2.2 Wartung

⚠ GEFAHR

VERBRENNUNGSGEFAHR

Vor allen Arbeiten an dem Gerät muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Vorsicht, einige Teile des Kühlkreislafs können sehr heiß sein (insbesondere die Kupferleitungen).

- A. Das Aggregat abschalten.
- B. Die Deckel (2) des Wärmetauschers abschrauben.

📌 HINWEIS

Vorsicht vor dem Öl im Wärmetauscher.

- C. Die obere und die untere Kammer (1) sowie die Deckel (2) reinigen.
- D. Die Deckel wieder montieren.

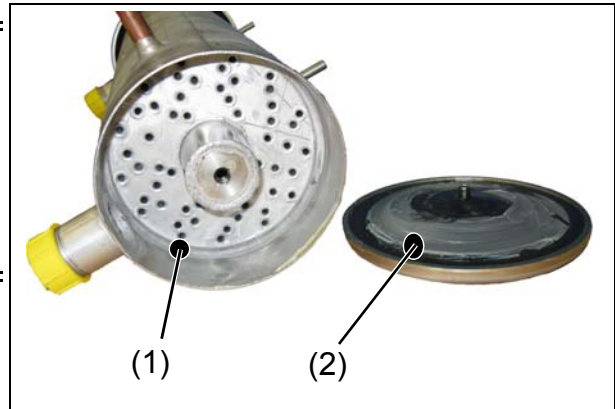


Fig. 9-3 : Reinigungsfähiger Wärmetauscher

9.1.2.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.3 Pumpe (C)

9.1.3.1 Beschreibung der Option

Die Pumpe wird entweder durch das CPO-Aggregat (1) (Pumpe des Kunden) gesteuert oder aber direkt im CPO-Aggregat (2) installiert.

Wenn die Pumpe direkt im CPO-Aggregat (2) installiert wird, vor der Inbetriebnahme zum Ansaugen bringen (die Leitung mit Öl füllen und ablassen).

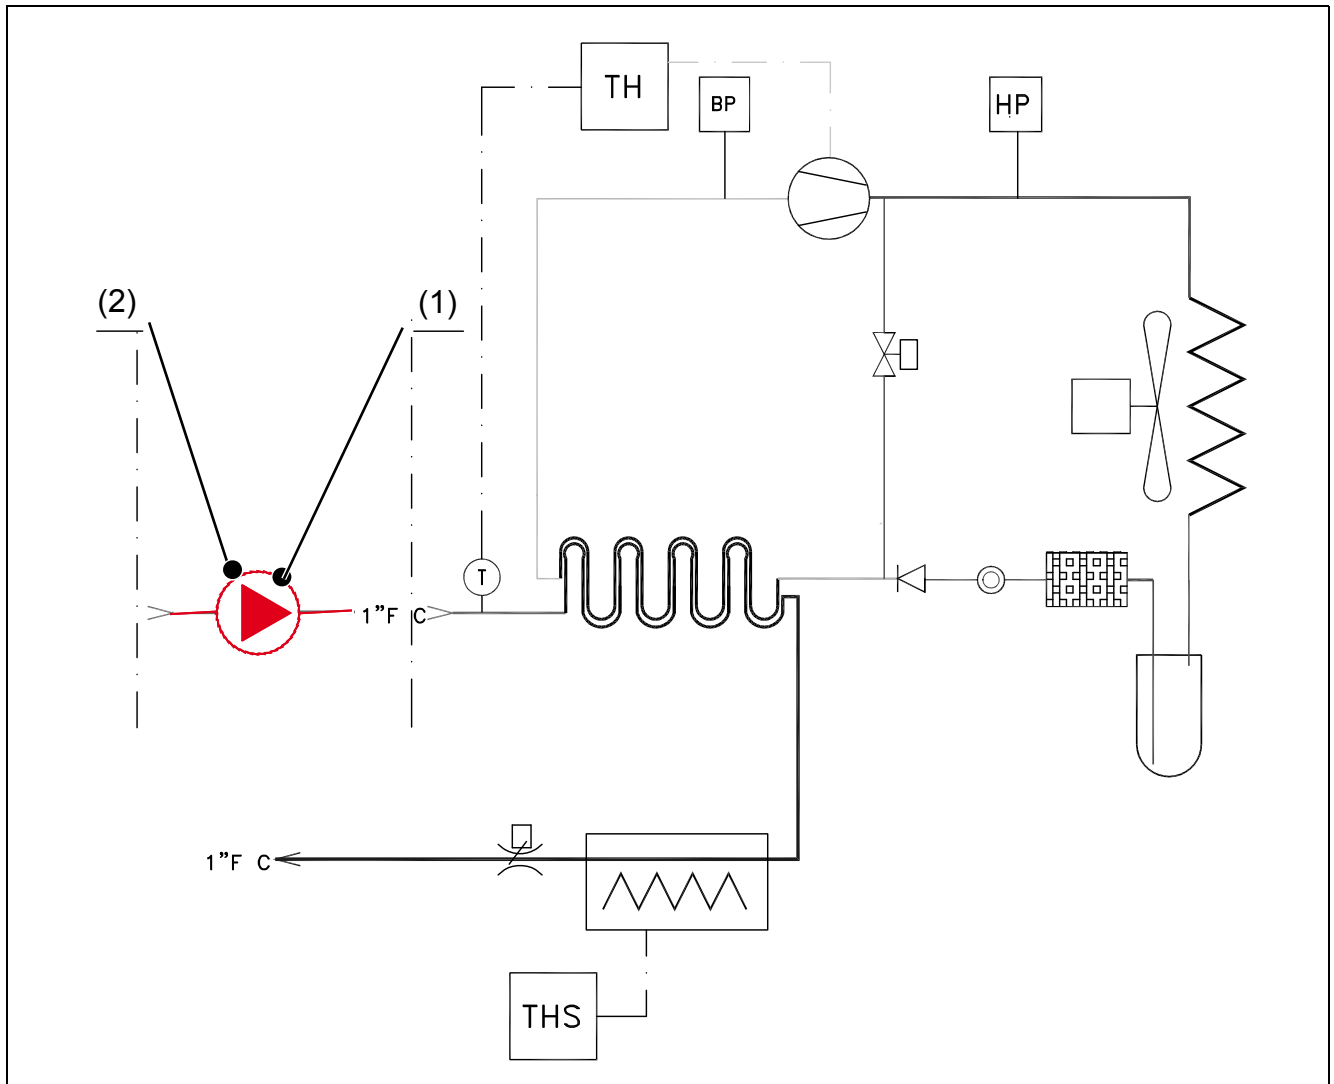


Fig. 9-4 : Wirkbild

(1) Kundenpumpe (vom Aggregat gesteuert)	(2) Im Aggregat installierte Pumpe
--	------------------------------------

9.1.3.2 Wartung

A. Jährliche Kontrolle der Pumpe.

🔧 Öls Spuren können ein Hinweis auf undichte Stellen sein.

9.1.3.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.4 Verteiler (D)

9.1.4.1 Beschreibung der Option

Mit dem Verteiler wird die Kühlflüssigkeit in mehrere Kreisläufe verteilt.

9.1.4.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.4.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.5 400-V-Versorgung (E)

9.1.5.1 Beschreibung der Option

Durch eine 400-V-Versorgung können hochgradig verlässliche elektrische Komponenten verwendet werden.

9.1.5.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.5.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.6 Durchflusswächter (F)

9.1.6.1 Beschreibung der Option

Mit der Durchflussüberwachung (1) können Anomalien im externen Kühlkreislauf (Kundenmaschine) erkannt werden. Sie funktioniert verzögert, damit nicht fälschlicherweise Fehler beim Anfahren des Kühlers angezeigt werden.

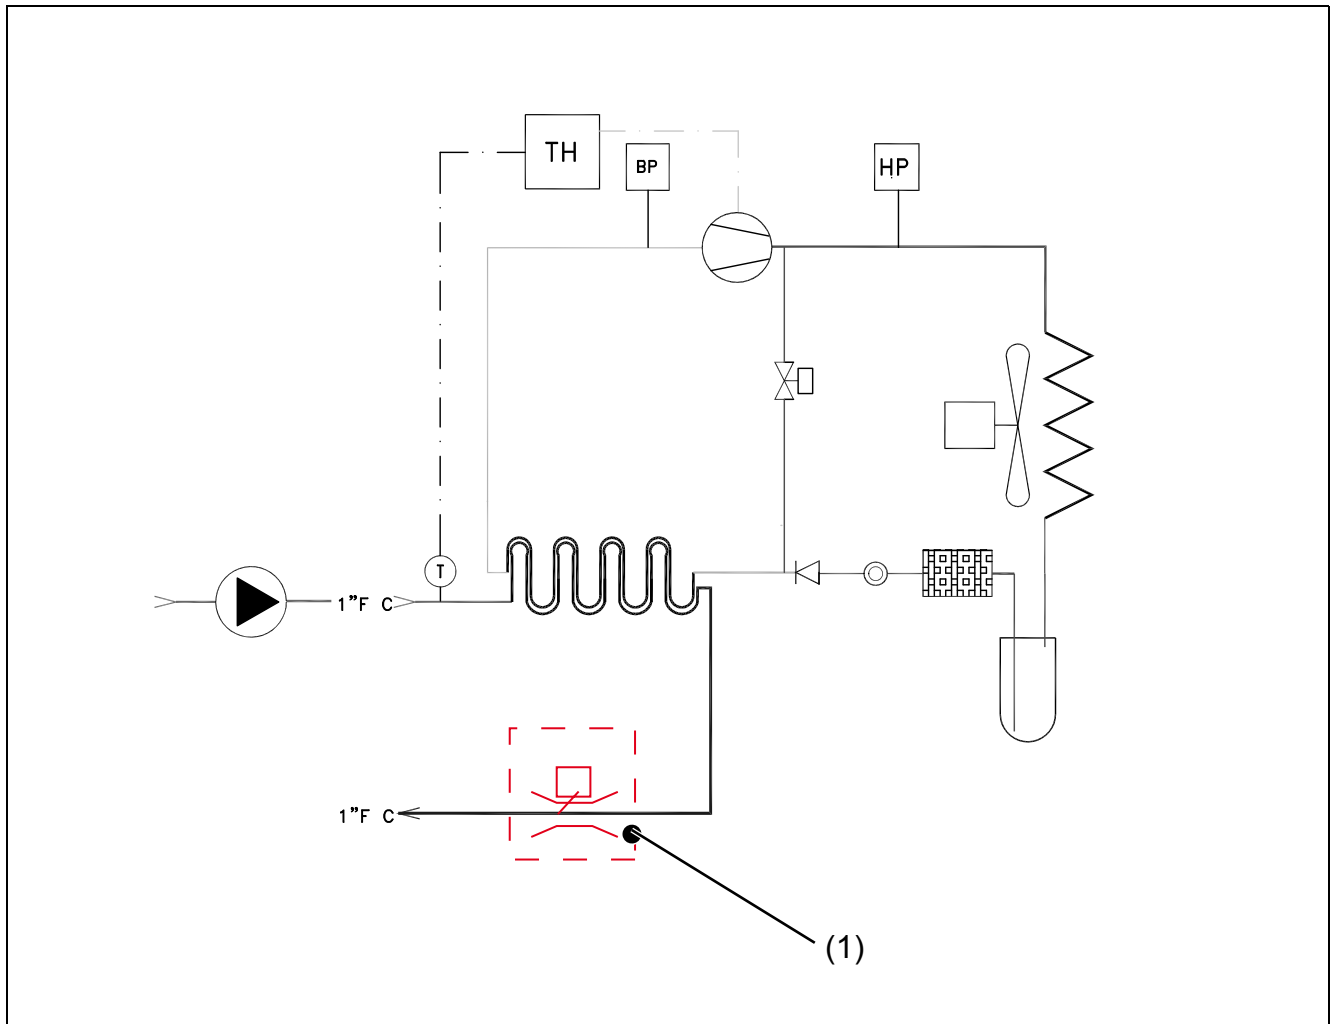


Fig. 9-5 : Wirkbild

(1) Durchflusswächter

9.1.6.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.6.3 Störungsbeseitigung

Meldung "Fehler Durchfluss" am Automaten

- Kühlkreislauf verstopft
 - ✓ Den Hydraulikkreis kontrollieren
 - Den Wasserstand im Tank kontrollieren
 - Die Größe der Verbindungsleitungen kontrollieren
 - Die Rotationsrichtung der Pumpe kontrollieren

9.1.7 Heißgasbypass (G)

9.1.7.1 Beschreibung der Option

Mit der Bypassoption für Heißgas (1) kann die Temperatur der Flüssigkeit ohne ungelegenes Ein- und Ausschalten des Verdichters auf einer bestimmten Temperatur gehalten werden.

Mit dem Omron-Thermostat ist eine Genauigkeit im Bereich von $\pm 0.1^\circ \text{C}$ möglich.

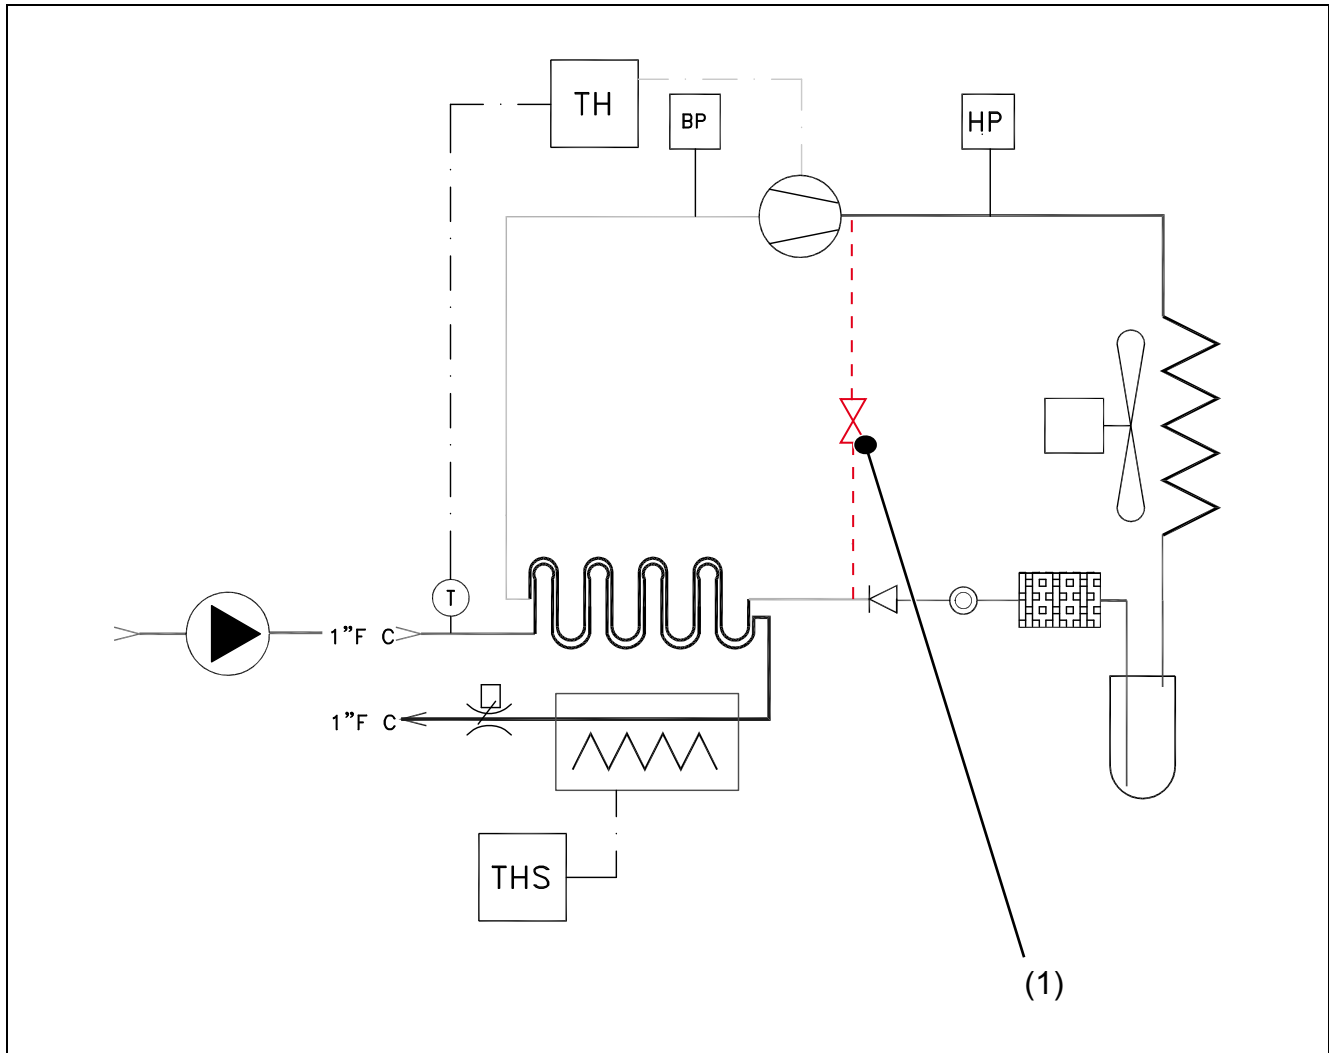


Fig. 9-6 : Wirkbild

(1) Heißgasbypass

9.1.7.2 Omron-Thermostat E5CN

Beschreibung

- (1) **Anzeige Nr. 1 (PV)**
Zeigt den Temperaturwert / laufenden Prozess an.

HINWEIS

Der angezeigte Wert entspricht dem von der Temperatursonde gemessenen Wert.

- (2) **Anzeige Nr. 2 (SV)**
Zeigt den aufrecht zu erhaltenden Sollpunkt an.

HINWEIS

Der angezeigte Wert entspricht dem von der Temperatursonde gemessenen Wert.

- (3) **Betriebsanzeigelampen**
(4) **Taste Niveau**
(5) **Taste Modus**
(6) **Taste Ab**
(7) **Taste Auf**

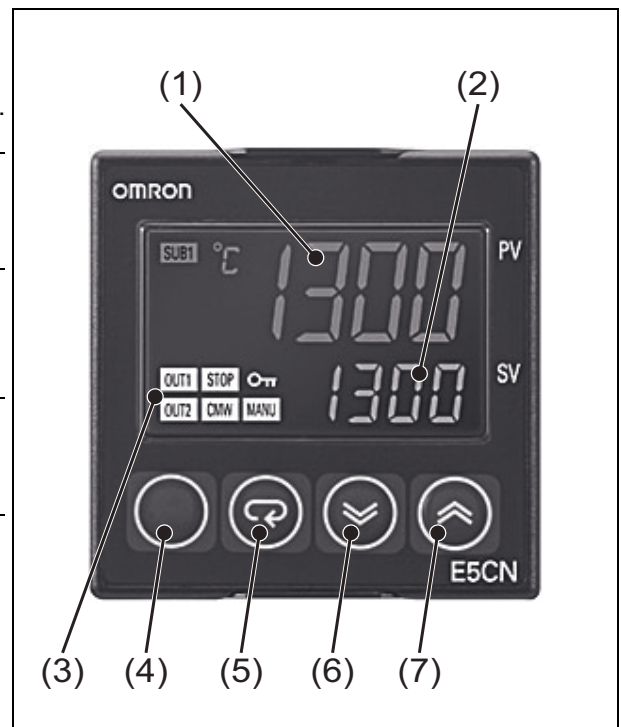


Fig. 9-7 : Anzeige des Thermostats E5CN

Aktivieren des Autotunings

- A. Weniger als eine Sekunde auf (4) drücken:
Anzeige « LAdJ »
- B. Einmal auf die Taste (5) drücken:
Anzeige « At »
- C. Drücken Sie auf die Taste (7) : Die Anzeige geht von « OFF » auf « At 2 » über

↳ Das Autotuning kann bis zu einer halben Stunde oder mehr in Anspruch nehmen.

HINWEIS

Wenn diese Funktion nicht zugänglich ist, bedeutet das, dass der Regler verriegelt ist.

Zum Entriegeln:

- A. Gleichzeitig länger als 3 Sekunden auf die Tasten (4) und (5) drücken.
- B. Das Display zeigt « oAPt » an, auf (6) drücken, um « 0 » anzuzeigen.
- C. Dann einmal auf (5) drücken, das Display zeigt « cCPt » an;
- D. Mit Hilfe der Tasten (6) oder (7) « 0 » anzeigen.
- E. Um den Modus zu verlassen, länger als 3 Sekunden auf die Tasten (4) und (5) drücken.

Parameter (Omron E5CN)

HINWEIS

Die unten stehenden Werte sind Beispiele.

Die jeweiligen spezifischen Parameter für die Aggregate werden mit der CD geliefert (sie können auch auf die Innenseite der Schalttafel geklebt sein).

Symbol	Typ	Wert
Einstellpegel		
P	Proportionalband	0.9
I	Integralzeit	65
d	Differentialzeit	11
Regelniveau		
CN-T		1
dU		°C
SL-H	max. Sollwert	35
SL-L	min. Sollwert	20
CNTL		PID
S-HC		Stnd
St		OFF
Orew		d
PtRN		OFF
ALt1	Alarm Typ 1	1
ALH1	Hysteresis	1
ALt2	Alarm Typ 2	1
ALH2	Hysteresis	1
Zugriff auf erweiterte Funktionen:		
AMoV	Wert einstellen von 0 bis	-169
Erweiterte Funktionen		
Sb1N		N-C
Sb2N		NO
At-H		0.1
Out 1		0
SUB1	Hohe&tiefe Temperatur	ALM 1
SUB2		ALM2
Funktionsniveau		
AI-1H	Zu heiß	10
AI-1L	Zu kalt	10
AI-2H	Zu heiß	10
AI-2L	Zu kalt	10

9.1.7.3 Omron-Thermostat E5CC

Beschreibung

- (1) **Anzeige Nr. 1 (PV)**
Zeigt den Temperaturwert / laufenden Prozesswert an.

HINWEIS

Der angezeigte Wert entspricht dem von der Temperatursonde gemessenen Wert.

- (2) **Anzeige Nr. 2 (SV)**
Zeigt den Sollwert an, der aufrecht gehalten werden soll.

HINWEIS

Der angezeigte Wert entspricht dem von der Temperatursonde gemessenen Wert.

- (3) **Betriebsanzeigelampen**
(4) **Taste Regelniveau**
(5) **Modus-Taste**
(6) **Taste Änderung der Einheit**
(7) **Taste Ab (Einstellungen der Parameter)**
(8) **Taste Auf (Einstellungen der Parameter)**

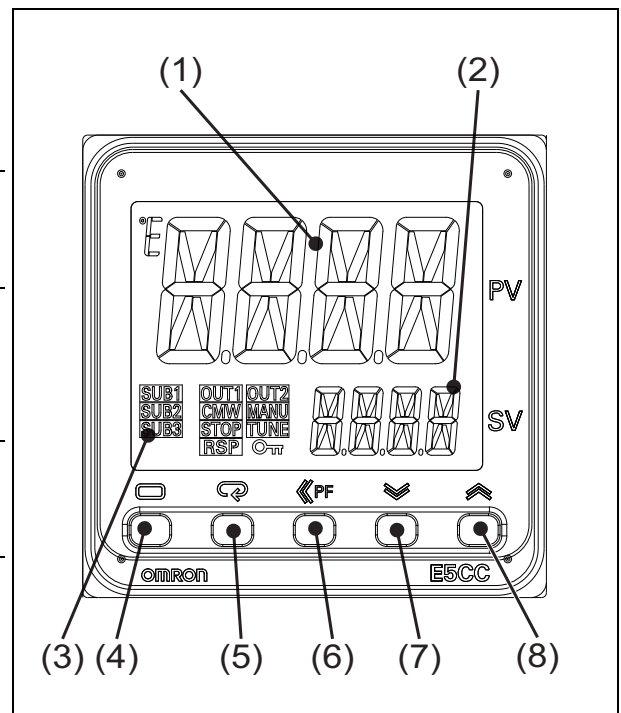


Abb. 9-8 : Anzeige des Thermostats E5CC

Aktivieren des Autotunings

- A. Weniger als eine Sekunde auf (4) drücken. Anzeige "LADJ"
- B. Einmal auf die Taste (5) drücken: Anzeige "AT"
- C. Auf die Taste (8) drücken: Anzeige wechselt von "OFF" zu "AT 2".

☞ Das Autotuning ist aktiviert. Diese Funktion kann bis zu einer halben Stunde oder mehr in Anspruch nehmen.

HINWEIS

Wenn diese Funktion nicht zugänglich ist, liegt dies daran, dass der Regler verriegelt ist.

Zum Entriegeln:

- A. Gleichzeitig länger als 3 Sekunden auf die Tasten  (4) und  (5) drücken.
- B. Das Display zeigt "OAPT" an. Auf  (7) drücken, um "0" anzuzeigen.
- C. Dann einmal auf  (5) drücken. Das Display zeigt "CCPT" an.
- D. Mit Hilfe der Tasten  (7) oder  (8) "0" anzeigen.
- E. Um den Modus zu verlassen, länger als 3 Sekunden auf die Tasten  (4) und  (5) drücken.

Parameter (Omron E5CC)
HINWEIS

Die unten stehenden Werte sind Beispiele.

Symbol	Typ	Wert
Einstellpegel		
P	Proportionalband	0.9
I	Integralzeit	65
d	Differentialzeit	11
Regelniveau		
CN-T		1
dU		°C
SL-H	max. Sollwert	35
SL-L	min. Sollwert	20
CNTL		PID
S-HC		Stnd
St		OFF
Orew		d
PtRN		OFF
ALt1	Alarm Typ 1	1
ALH1	Hysterese	1
ALt2	Alarm Typ 2	1
ALH2	Hysterese	1
oiST	Signal in mA	0-20
Zugriff auf erweiterte Funktionen:		
AMoV	Wert einstellen von 0 bis	-169
Erweiterte Funktionen		
Sb1N		N-C
Sb2N		NO
At-H		0.1
Out 1		0
SUb1	Hohe&tiefe Temperatur	ALM 1
SUb2		ALM2
SUb3		NONE
Funktionsniveau		
AI-1H	Zu heiß	10
AI-1L	Zu kalt	10
AI-2H	Zu heiß	10
AI-2L	Zu kalt	10

9.1.7.4 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.7.5 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.8 Vorheizbausatz (H)

9.1.8.1 Beschreibung der Option

Mit der Heizung (1) kann zu kaltes Öl temperiert werden, insbesondere beim Vorwärmen der Maschine oder wenn die Kühler außerhalb des Gebäudes liegen.

Ein Sicherheitsthermostat (2) schützt das Aggregat vor einem Defekt der Heizung.

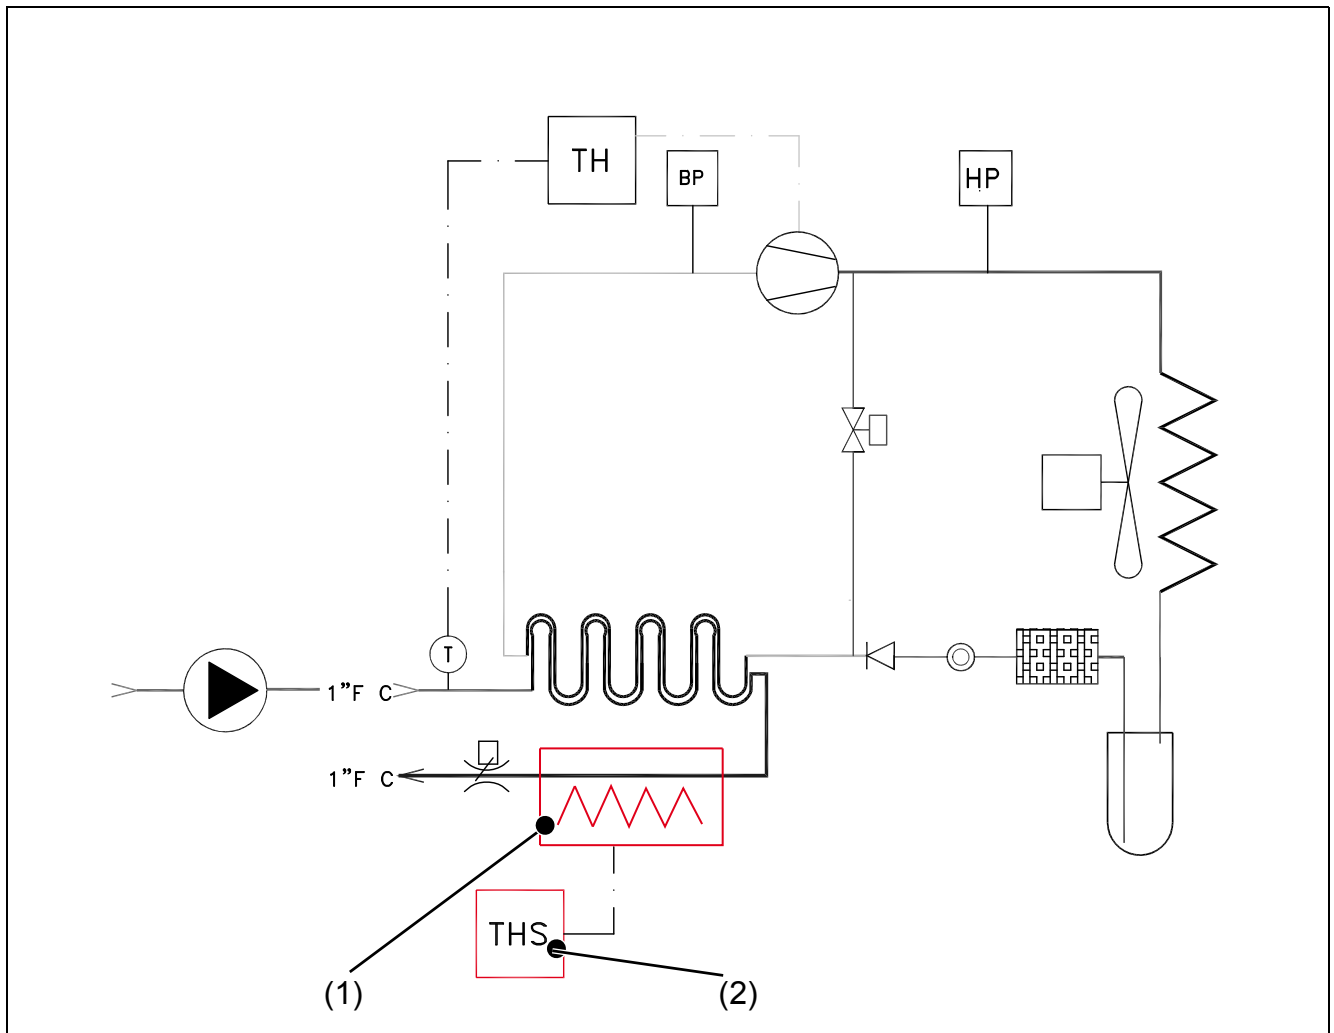


Fig. 9-9 : Wirkbild

(1) Heizung	(2) Sicherheitsthermostat
-------------	---------------------------

⚠️ WARNUNG

Die Einstellung des Sicherheitsthermostats darf nicht verändert werden (Einstellung werkseitig).

9.1.8.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.8.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.9 Differenzialthermostat (L)

9.1.9.1 Beschreibung der Option

Wenn keine Klimatisierung vorhanden ist, ist mit dem Differenzialthermostat eine automatische Anpassung der Temperatur der Kühlflüssigkeit im Verhältnis zur Umgebungstemperatur möglich.

9.1.9.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.9.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.10 Gestell auf Rollen (M)

9.1.10.1 Beschreibung der Option

Die an der Unterseite des Kühlaggregats befestigten Rollen erleichtern das Bewegen des Aggregats.

9.1.10.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.10.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.11 Druckregler ND/HD (S)

9.1.11.1 Beschreibung der Option

Mit dem Druckregler (1) kann der Verdichter gegen einen eventuellen Gasverlust im Kühlkreislauf geschützt werden (ND), außerdem schützt er den Verdichter nach einem zu großen Druck des Kühlgases (HD).

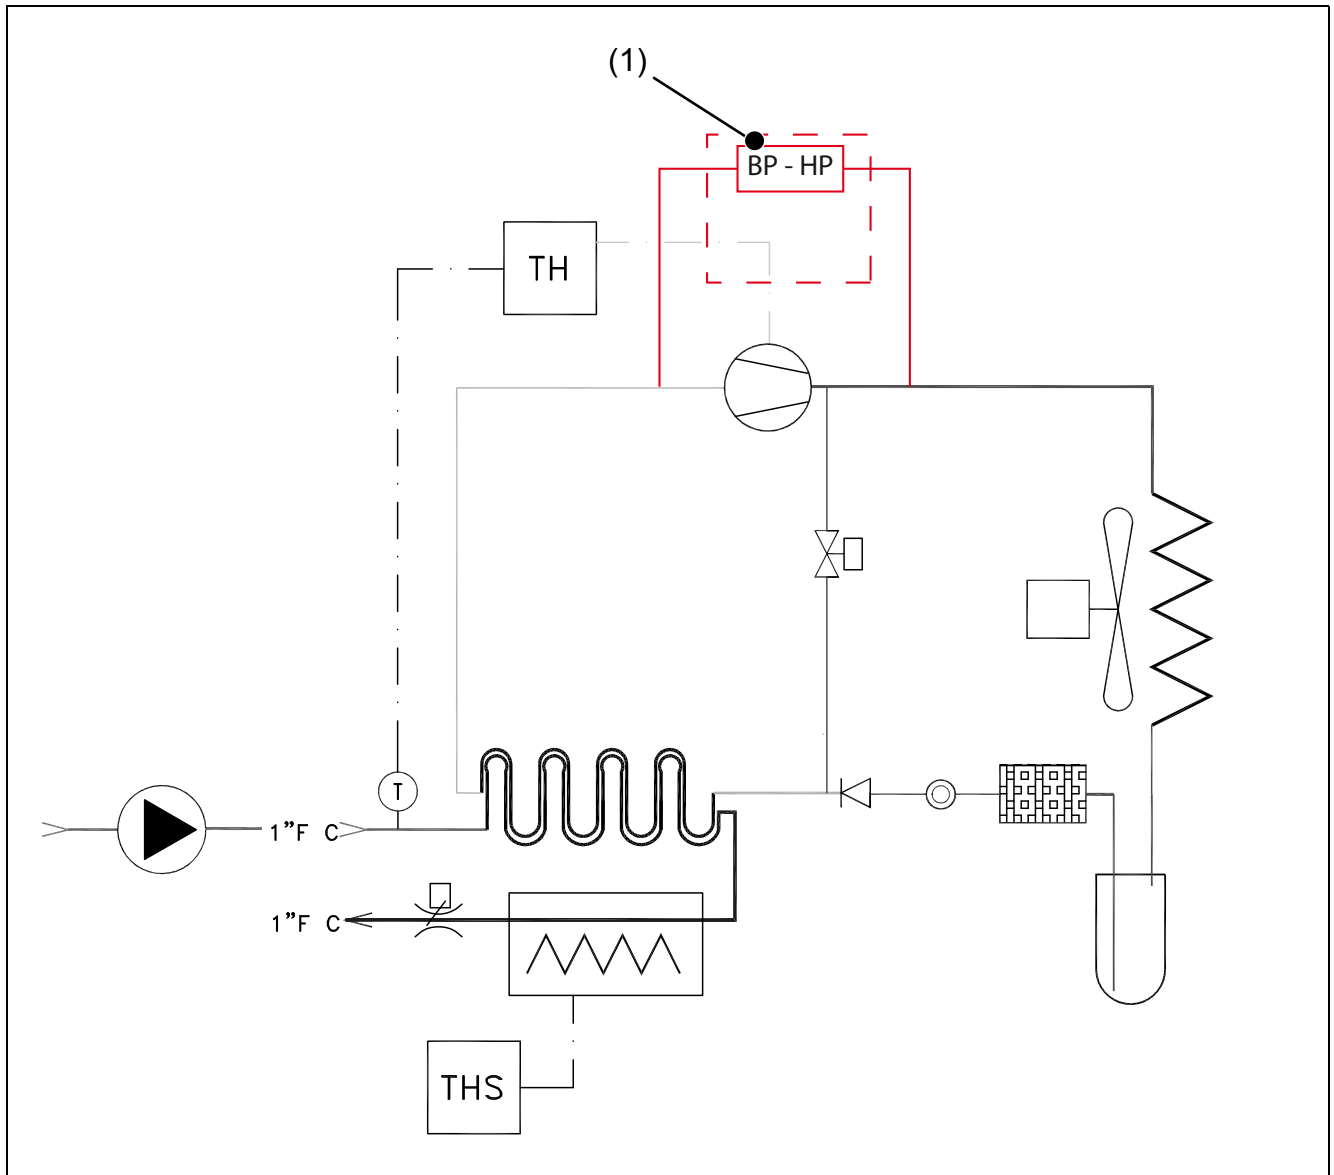


Fig. 9-10 : Wirkbild

(1) Druckregler ND/HD

9.1.11.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.11.3 Störungsbeseitigung

Ausschalten des ND-Teils

- **Gasleck, unzureichende Gasmenge**
 - ✓ Nach der Ursache für das Leck suchen.
Den Kreislauf auffüllen.

Ausschalten des HD-Teils

- **Verschmutzter Wärmetauscher**
 - ✓ Den Wärmetauscher und die Luftfilter (sofern vorhanden) reinigen.
- **Zu hohe Umgebungstemperatur (oberhalb der Herstellerangaben).**
- **Nicht genügend Freiraum um das Aggregat herum.**
- **Gebälse**

ND-Kontakt offen (Option), Ansaugdruck am Verdichter zu gering

- **Die Störung wird auf der Störungsanzeige angegeben (ab CSO/CPO 200)**
 - ✓ Die Anweisungen befolgen

9.1.12 Uhr (T)
9.1.12.1 Beschreibung der Option

Durch die Uhr ist es möglich, das Aggregat außerhalb der Nutzungszeiten abzuschalten und im Bedarfsfall wieder zu aktivieren.

9.1.12.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.12.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.13 Manometer (V)
9.1.13.1 Beschreibung der Option

Sichtanzeige des Drucks.

9.1.13.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.13.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

9.1.14 Programmierbarer Automat zur Störungsbehebung (Y)

9.1.14.1 Beschreibung der Option

Mit Hilfe des Automaten kann der Betrieb des Kälteaggregats überwacht und in Abhängigkeit der verschiedenen Kontrollgeräten (Beispiele: Druckregler, Füllstand, Volumenstromregler, Sicherung, Temperatursonde etc.) ermittelt werden.

Bei Auftreten eines Fehlers leuchtet eine rote Kontrollleuchte an der Vorderseite des Kälteaggregats auf und löst einen Maschinenstopp aus. Der Automat zeigt die Vorgehensweise zur Fehlerbehebung in drei Sprachen an. Auf diese Weise unterstützt er den Benutzer bei auftretenden Schwierigkeiten.

Der Automat kann folgendermaßen eingesetzt werden:

- Fehleranzeige
- Temperaturanzeige
- Temperatur- und Fehleranzeige

Er wird an der Schalttafel an der Vorderseite oder im Schaltkasten installiert.

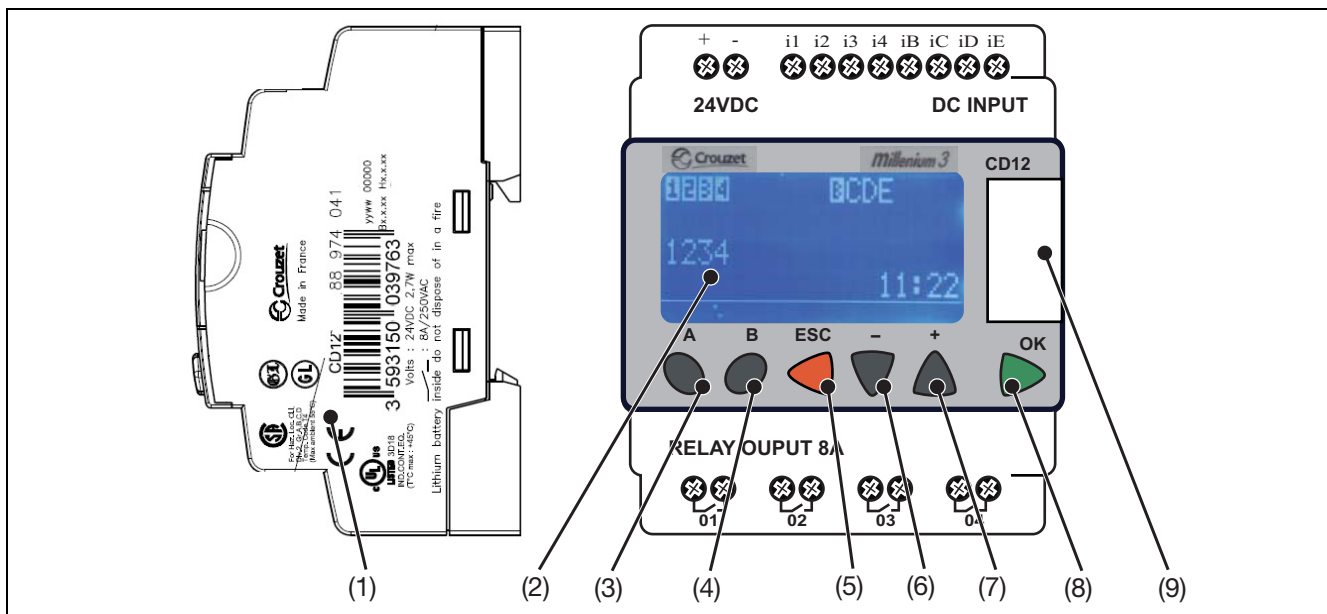


Abb. 9-11 : Programmierbarer Automat zur Störungsbehebung (Ansicht von vorn und von rechts).

(1) Automatenkennung (2) Anzeige Hauptbildschirm (3) Taste A, Menü Archivierung (optional) Siehe Abschnitt "9.1.14.2 Funktion der Taste "A"" auf Seite 67 (4) Taste B, Menü Parametrieren Siehe Abschnitt "9.1.14.3 Funktion der Taste "B"" auf Seite 68 (5) Mit der ESC-Taste (rot) kann ein Menü verlassen oder eine Einstellung aufgehoben werden. HINWEIS Das Menü wird zudem automatisch nach 30 Sekunden verlassen.	(6) Taste -: Anzeige der Statusmeldungen der Ein- und Ausgänge Siehe Abschnitt "9.1.14.4 Funktion der Taste "-" auf Seite 69 (7) Taste +: Anzeige nützlicher Informationen, der Version und Marksa SA Kontaktdaten. Siehe Abschnitt "9.1.14.5 Funktion der Taste "+" auf Seite 70 HINWEIS Einstellung mit der Taste - oder + (im Menü Parametrierung "B"). (8) Mit OK (grün) wird eine Einstellung bestätigt. (9) EEPROM-Abdeckung
---	---

9.1.14.2 Funktion der Taste "A"

HINWEIS

Verfügbarkeit und Inhalt können variieren.

- A. **Taste A (1):** Menü Archivierung (optional) oder ungenutzte Taste.
- B. Diese Option wird nach und nach durch nützlichere Optionen ersetzt.
- C. Mit dieser Option können 3 bis 5 Fehlercodes gespeichert werden. Sie ist dann nützlich, wenn sich in Abwesenheit des Personals eine Panne ereignet.
- D. Zur Interpretation der Fehlercodes wenden Sie sich an Marksa SA.
- E. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **A** an der Vorderseite können die Archive eingesehen werden.

HINWEIS

Mit der ESC-Taste (2) kann das Menü verlassen werden. Das Menü wird zudem automatisch nach einigen Sekunden verlassen.

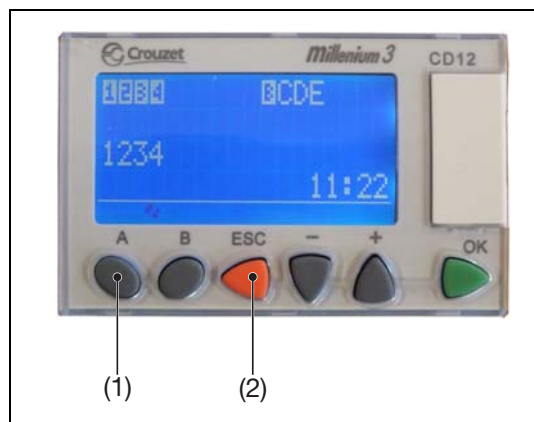


Fig. 9-12 : Display - Taste A

Beispiele für Archivaufzeichnungen bei Verwendung der Funktion Regulierung:

- Hauptbildschirm bei Verwendung der Funktion Regulierung (3).
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste **A** erscheinen die Meldungen auf dem Display (4).
- Nach dem Durchlauf aller Meldungen zeigt das Display erneut die Regulierungstemperatur an (3).

HINWEIS

Der Fehlercode hängt vom Ereignis ab, das zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat. Zusammengefasst handelt es sich um die Dezimalzahl aus der Kombination des Datenworts, das von den 8 Eingängen und mitunter den internen Bits zu diesem bestimmten Zeitpunkt geformt wird.

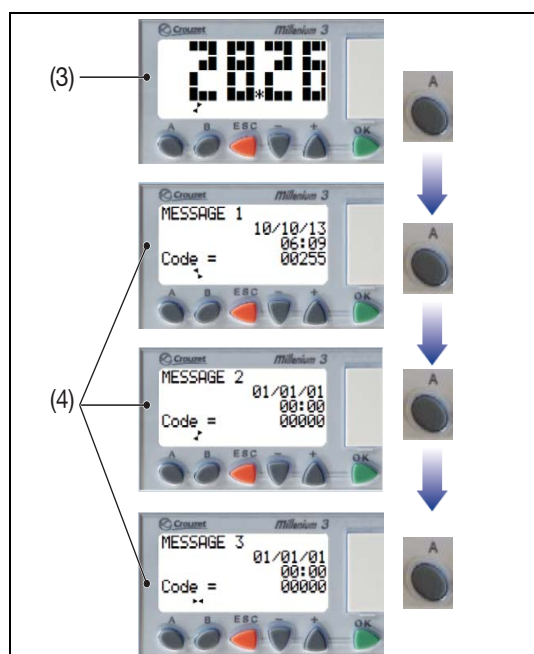


Fig. 9-13 : Beispiele für Fehlercodes

Wird die Funktion Regulierung nicht verwendet, wechseln sich auf dem Hauptbildschirm der Bildschirm mit den Ein- und Ausgängen und der Bildschirm mit den Marksa SA Kontaktdaten ab:

- Bildschirm der Ein- und Ausgänge "Fig. 9-14 :"
- oder Bildschirm mit den Marksa SA Kontaktdaten "Fig. 9-15 :"

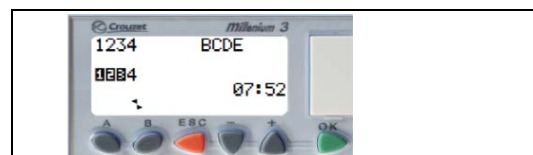


Fig. 9-14 : Anzeige bei Nichtverwendung des Regulierungsmodus



Fig. 9-15 : Anzeige bei Nichtverwendung des Regulierungsmodus

9.1.14.3 Funktion der Taste "B"

- A. **Taste B:** Menü Parametrieren
- B. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **B** (1) an der Vorderseite kann zwischen den verschiedenen Parametern navigiert werden.

HINWEIS

Mit der ESC-Taste kann das Menü verlassen werden. Das Menü wird zudem automatisch nach einigen Minuten verlassen.

Vorgehensweise zum Änderung eines Parameters

- A. Mehrmals auf die Taste **B** (1) drücken und den zu ändernden Parameter suchen.

HINWEIS

Der Inhalt des Menüs Parametrierung kann je nach installiertem Programm variieren. Um einen Parameter wiederzufinden, die Parameter-Tabelle zu Hilfe nehmen.



Siehe Abschnitt "9.1.14.8 Parameter-Tabelle (variable)" auf Seite 75.

- B. Parameter auswählen. Wenn der Parameter änderbar ist, sich mit den Tasten - und + (2) darauf positionieren.
↳ Der ausgewählte Parameter blinkt.
- C. Zum Bestätigen der Auswahl auf die **OK**-Taste (3) drücken.
- D. Den Parameter mit den Tasten - oder + ändern.
↳ Die Änderung mit der **OK**-Taste bestätigen.

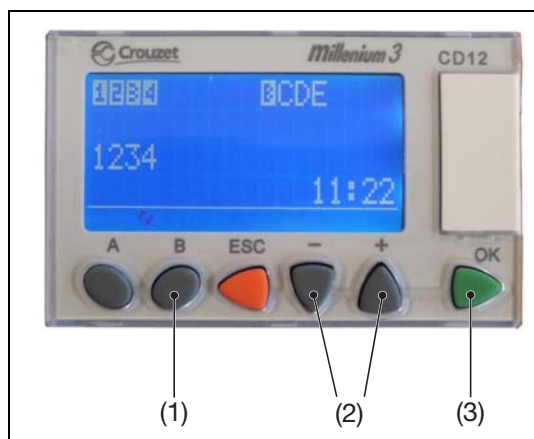


Fig. 9-16 : Display - Taste B

9.1.14.4 Funktion der Taste "-":

- A. Taste -:** Anzeige der Statusmeldungen der Ein- und Ausgänge
- B.** Zur Verwendung dieser Funktion die Taste - gedrückt halten. Es erscheint der nebenstehende Bildschirm. ("Fig. 9-17 :")
- ↳ Wenn die Pixel um einen Eingang bzw. einen Ausgang aufleuchten, dann ist der entsprechende Ein- oder Ausgang aktiv (1).
- Anliegende Spannung für einen Eingang
 - Kontaktschluss des Relais für einen Ausgang
- ↳ Wenn die Pixel um einen Eingang bzw. einen Ausgang nicht aufleuchten, dann ist der entsprechende Ein- oder Ausgang nicht aktiv (2).
- Keine Spannung für einen Eingang
 - Kontaktöffnung des Relais für einen Ausgang

HINWEIS

Der Inhalt des Menüs Parametrierung kann je nach installiertem Programm variieren. Um einen Parameter wiederzufinden, die Parameter-Tabelle zu Hilfe nehmen.



Siehe Abschnitt "9.1.14.8 Parameter-Tabelle (variable)" auf Seite 75.

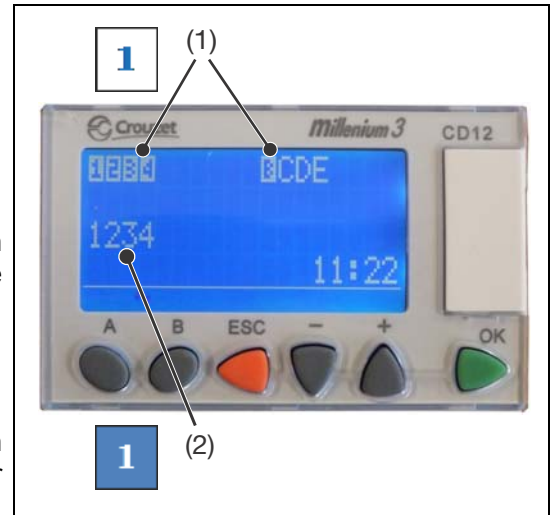


Fig. 9-17 : Statusmeldung der Ein- und Ausgänge

- (1) Eingänge i1 bis i4 und iB bis iE
(2) Ausgänge O1 bis O4

9.1.14.5 Funktion der Taste "+"

- A. Taste + (1):** Anzeigen von nützlichen Informationen,
- Version und Erstellungsdatum
 - Marksa SA Kontaktdaten.

HINWEIS

Mit der ESC-Taste kann das Menü verlassen werden. Das Menü wird zudem automatisch nach einigen Sekunden verlassen.

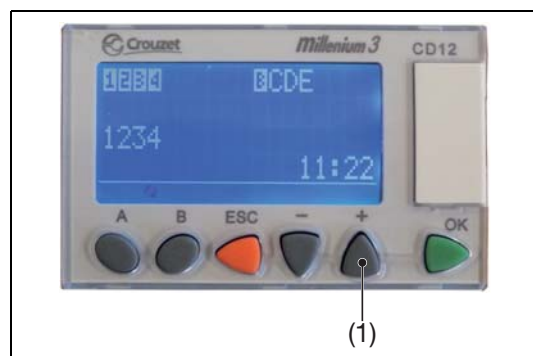


Fig. 9-18 : Zoom des Displays

- B. Bildschirmbeispiele bei Verwendung der Funktion Regulierung:**
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste + erscheinen die verschiedenen Bildschirme auf dem Display.
 - Nach dem Durchlauf aller Bildschirme zeigt das Display erneut die Regulierungstemperatur an.



Sind die Optionen analoge/r Durchflussmesser und/oder analoge/r Druckregler installiert, ist ein weiteres Bildschirmsbeispiel im Abschnitt "9.1.14.6" verfügbar.

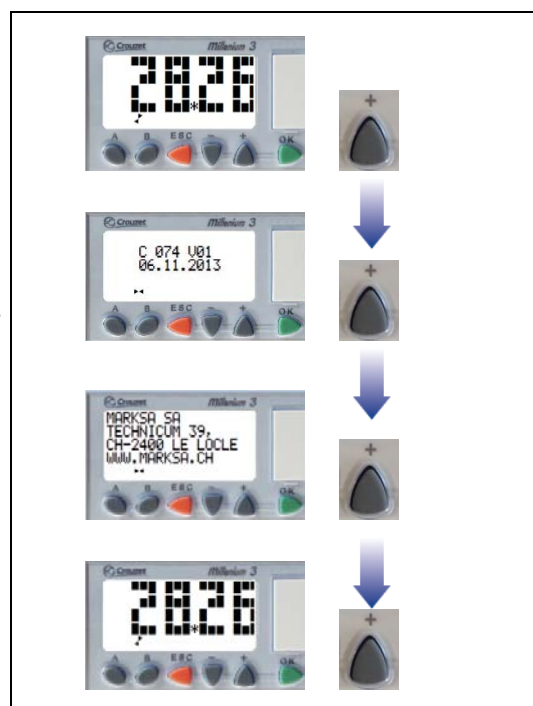


Fig. 9-19 : Version und Kontaktdaten im Modus Regulierung aktiv

C. Bei Nichtverwendung der Funktion Regulierung, zeigt das Display folgende Informationen an:

- Version und Erstellungsdatum
- oder Bildschirm mit den Marksa SA Kontaktdaten



Sind die Optionen analoge/r Durchflussmesser und/oder analoge/r Druckregler installiert, ist ein weiteres Bildschirmspiel im Abschnitt "9.1.14.6" verfügbar.

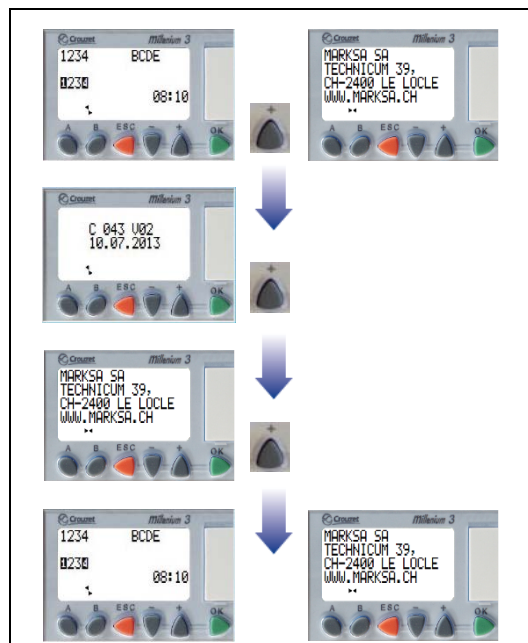


Fig. 9-20 : Version und Marksa SA Kontaktdaten im Modus Regulierung inaktiv

9.1.14.6 Anzeige für Druck und Durchfluss

HINWEIS

Neu verfügbar ab September 2014 im Informationsmenü Taste "+".

HINWEIS

Die analogen Durchflussmesser und / oder Druckregler müssen installiert sein.

- A. Bildschirmbeispiele bei Verwendung der Funktion Regulierung:
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste + erscheinen die verschiedenen Bildschirme auf dem Display.
 - Nach dem Durchlauf aller Bildschirme zeigt das Display erneut die Regulierungstemperatur an.

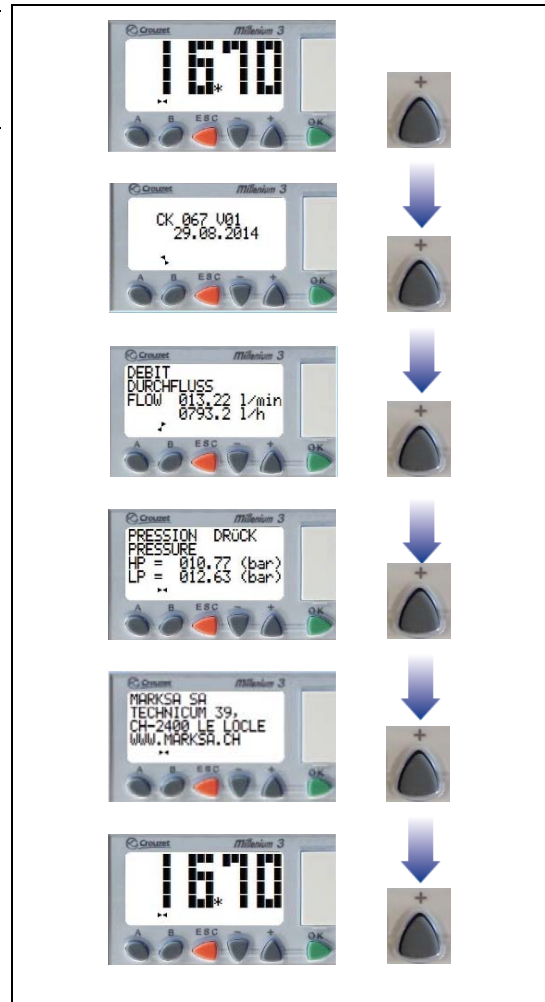


Fig. 9-21 : Version und Kontaktdaten im Modus Regulierung aktiv

HINWEIS

Neu verfügbar ab September 2014 im Informationsmenü Taste "+".

HINWEIS

Die analogen Durchflussmesser und / oder Druckregler müssen installiert sein.

- B. Bei Nichtverwendung der Funktion Regulierung, zeigt das Display folgende Informationen an:
- Version und Erstellungsdatum
 - oder Bildschirm mit den Marksa SA Kontaktdaten

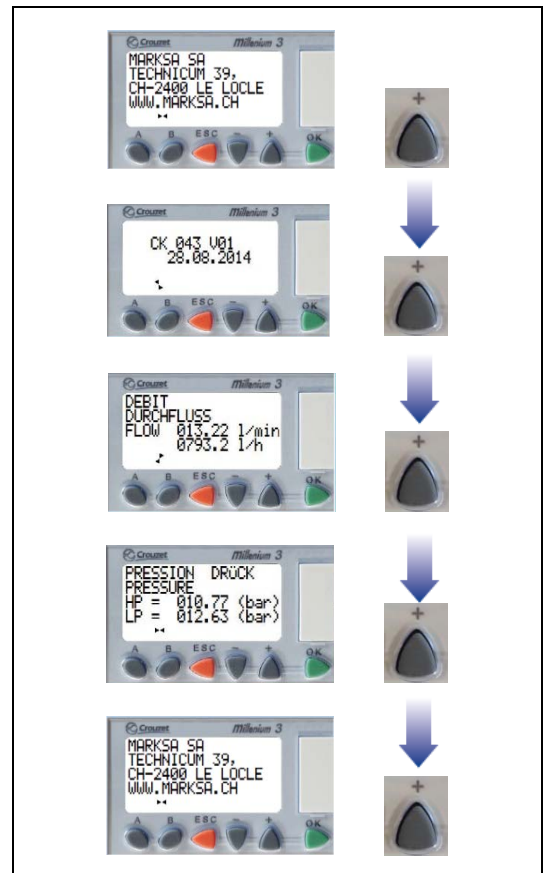


Fig. 9-22 : Version und Kontaktdaten im Modus Regulierung inaktiv

9.1.14.7 Liste der Fehlermeldungen (variabel)

Bei Auftreten eines Fehlers leuchtet eine rote Kontrollleuchte am Kühlaggregat auf.

Wenn die rote Kontrollleuchte aufleuchtet, wird die Erklärung in drei Sprachen auf dem Display angezeigt.

Im Falle einer Panne wird diese sowie der Fehler angezeigt, der die Störungen auslöste.

HINWEIS

Beispiele von Meldungen: keine vollständige Liste, von den vom Kunden erworbenen Optionen abhängig.

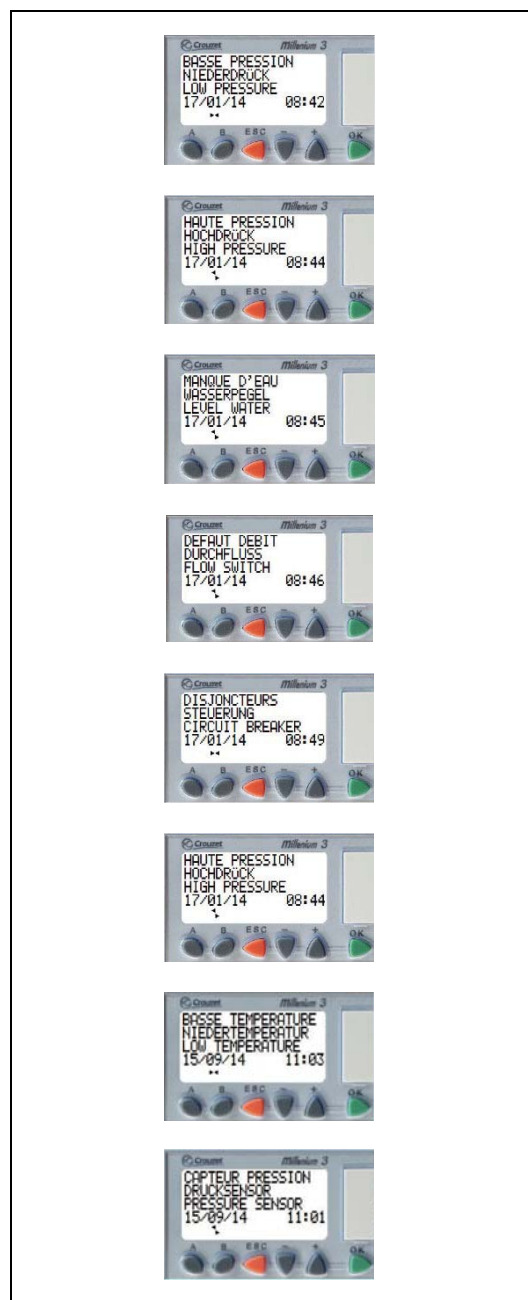


Fig. 9-23 : Beispiele für Meldungen

9.1.14.8 Parameter-Tabelle (variable)

Mit Hilfe dieser Tabelle können die Akronyme verstanden werden und derjenige Parameter ausgewählt werden, den man ändern möchte.

HINWEIS

Die Parameter der verschiedenen Kontrolleure werden mit den Schaltplänen und den CDs der Handbücher bereitgestellt, die mit jedem Gerät mitgeliefert werden.

Beziehen Sie sich auf die Schaltpläne und die Beschreibung der unten stehenden Tabelle (je nach gelieferten Optionen ist nur ein Teil der Liste von Nutzen).

Code	Beschreibung	*Standardwert, wenn nicht anders angegeben
Parameter bezüglich der Temperatur (1 einziger Regler)		
St	Temperatur-Sollwert	-
rd	Delta Regler	-
r1	Min. Sollwert	-
r2	Max. Sollwert	-
c1	Mindestzeitabstand zwischen aufeinanderfolgenden Einschaltungen	*(180 s mit einem Kompressor, 30 s mit einer Pumpe und 10 s mit einem Elektroventil)
A0	Differenzial der Alarme AL und AH	*(=2°C, bezogen auf AL oder AH)
AL	Alarmschwelle für Tieftemperatur	*(=10°C, bezogen auf den Sollwert St)
AH	Alarmschwelle für Hochtemperatur	*(=10°C, bezogen auf den Sollwert St)
Ad	Verzögerung des Niedrig- oder Hochtemperaturalarms beim Einschalten	*(1200 Sekunden)
AdL	Verzögerung des Niedrigtemperaturalarms beim Einschalten	-
AdH	Verzögerung des Hochtemperaturalarms beim Einschalten	-
/c1	Kalibrierung Sonde	-
/3 ou C17	Aktualisierung der Sonde	-
Parameter bezüglich der Temperatur (mehrere Regler) Zur Bezeichnung des 1. Reglers wird die Kennziffer 1 angefügt.		
St1	Temperatur-Sollwert	-
rd1	Delta Regler	-
r1.1	Min. Sollwert	-
r2.1	Max. Sollwert	-
c1.1	Mindestzeitabstand zwischen aufeinanderfolgenden Einschaltungen	*(180 s mit einem Kompressor, 30 s mit einer Pumpe und 10 s mit einem Elektroventil)
A0.1	Differenzial der Alarme AL und AH	*(=2°C, bezogen auf AL.1 oder AH.1)
AL.1	Alarmschwelle für Tieftemperatur	*(=10°C, bezogen auf den Sollwert St1)
AH.1	Alarmschwelle für Hochtemperatur	*(=10°C, bezogen auf den Sollwert St1)
Ad.1	Verzögerung des Niedrig- oder Hochtemperaturalarms beim Einschalten	*(1200 Sekunden)
AdL1	Verzögerung des Niedrigtemperaturalarms beim Einschalten	-
AdH1	Verzögerung des Hochtemperaturalarms beim Einschalten	-
/c1.1	Kalibrierung Sonde	-
/3.1 ou C17.1	Aktualisierung der Sonde	-

Code	Beschreibung	*Standardwert, wenn nicht anders angegeben
Parameter bezüglich der Temperatur (mehrere Regler) Zur Bezeichnung des 2. Reglers wird die Kennziffer 2 angefügt.		
St2	Temperatur-Sollwert	-
rd2	Delta Regler	-
r1.2	Min. Sollwert	-
r2.2	Max. Sollwert	-
c1.2	Mindestzeitabstand zwischen aufeinanderfolgenden Einschaltungen	*(180 s mit einem Kompressor, 30 s mit einer Pumpe und 10 s mit einem Elektroventil)
A0.2	Differenzial der Alarme AL und AH	*(=2°C, bezogen auf AL.2 oder AH.2)
AL.2	Alarmschwelle für Tieftemperatur	*(=10°C, bezogen auf den Sollwert St2)
AH.2	Alarmschwelle für Hochtemperatur	*(=10°C, bezogen auf den Sollwert St2)
Ad.2	Verzögerung des Niedrig- oder Hochtemperaturalarms beim Einschalten	*(1200 Sekunden)
AdL2	Verzögerung des Niedrigtemperaturalarms beim Einschalten	-
AdH2	Verzögerung des Hochtemperaturalarms beim Einschalten	-
/c1.2	Kalibrierung Sonde	-
/3.2 ou C17.2	Aktualisierung der Sonde	-
 HINWEIS Für einen zusätzlichen Regler wird die Inkrementierungsregel der Kennziffer nach dem Akronym befolgt. Bsp.: St3, rd3, r1.3, r2.3, c1.3, usw.		

Codes	Beschreibung
Parameter bezüglich der Ausgänge	
O1r	Verzögerungszeit im Betriebszustand (on Delay) des Ausganges 1
O1s	Verzögerungszeit im Ruhezustand (off Delay) (on Delay) des Ausganges 1
O2r	Verzögerungszeit im Betriebszustand (on Delay) des Ausganges 2
O2s	Verzögerungszeit im Ruhezustand (off Delay) (on Delay) des Ausganges 2
O3r	Verzögerungszeit im Betriebszustand (on Delay) des Ausganges 3
O3s	Verzögerungszeit im Ruhezustand (off Delay) (on Delay) des Ausganges 3
O4r	Verzögerungszeit im Betriebszustand (on Delay) des Ausganges 4
O4s	Verzögerungszeit im Ruhezustand (off Delay) (on Delay) des Ausganges 4
Parameter bezüglich des Durchflussmessers	
fSt	Sollwert Durchflussmesser
ft	Verzögerungszeit des Durchflussmessers
fft	Verzögerungszeit des Durchflussmessers beim Einschalten
fo	Durchfluss-Offset
Parameter bezüglich zum Füllstand	
Lt	Verzögerungszeit des Füllstands
Die Modus-Einstellungen bei Neustart nach Fehler ersetzen eine Archivierung durch Speichern des letzten Fehlers.	
ARMR Wahl Neustart : automatisch (1)/ manuell (0)	*Diese Variable bleibt auf 1. Diese Option dient zur Ueberwachung : beim nächsten Fehler bleibt der Text auf dem Bildschirm, die rote Kontrolllampe leuchtet und das Gerät bleibt ausgeschaltet. Für einen Neustart das Gerät vom Stromnetz trennen (Hauptschalter des Gerätes benutzen). Anschliessend ist es zwingend notwendig die ESC-Taste auf der Vorderseite zu drücken.
Parameter bezüglich der Druckgeber	
HP	Hochdruck-Sollwert
HPd	Delta Regler für Hochdruck = 4 bar
LP	Niedrigdruck-Sollwert = 2 bar
LPd	Delta Regler für Niedrigdruck = 1,5 bar
HPo	Offset des Druckgebers für Hochdruck
Lpo	Offset des Druckgebers für Tiefdruck
HGP	Druck. Ist der Druck auf den LP-Sensor gleich oder unterhalb dieser Schwelle, wird das entsprechende Relais ausgelöst.
HGD	Schwellenwert regulator. Diese Schwelle erlaubt das entsprechende Relais auszulösen, wenn der Druck auf den LP-Sensor gleich oder überhalb der Schwelle liegt.
TZRC	Minimale Funktionsdauer des Kompressors, der die Frostschutzfunktion via HGP und HGD auslöst.
HINWEIS Für einen Zusätzlichen Kontrolleur wird die Inkrementierungsregel der Kennziffer nach dem Akronym befolgt. Bsp.: fSt1, ft1, fft1, fo1, Lt1, usw.	

9.1.14.9 Erweiterte Parameter: Informationen für den Benutzer

Es existiert für den Kontrolleur ein eigenes Self-Menü zu parametrieren: er benennt diese in Makros:



Siehe Abschnitt "9.1.14.3 Funktion der Taste "B"" auf Seite 68

HINWEIS

Dieses Thema wird behandelt, um sich mit dem Vokabular und dem Aussehen vertraut zu machen, wenn man z. B. in einem Schema darauf stößt. Die Einstellungen werden werkseitig festgelegt.

- Beispiel im Menü **B**:
nebenstehender Bildschirm ("Fig. 9-24 :")
- Entsprechung im Self-Menü des Kontrolleurs:
nebenstehender Bildschirm ("Fig. 9-25 :")

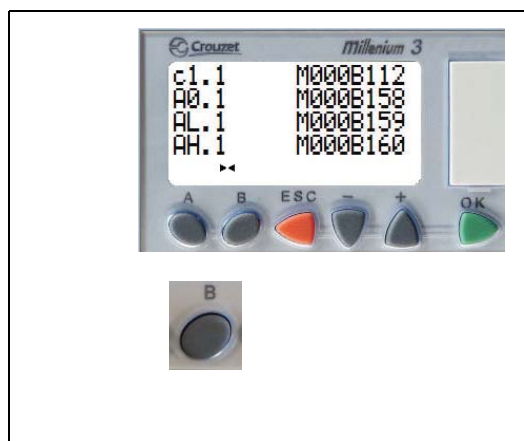


Fig. 9-24 : Erweiterte Parameter (Menü B)



Fig. 9-25 : Erweiterte Parameter (Self-Menü des Kontrolleurs)

9.1.14.10 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.14.11 Störungsbeseitigung

Siehe Anzeige.



Siehe Abschnitt "10.3 Pannen" auf Seite 82

9.1.15 Alarm hohe Temperatur (Z)

9.1.15.1 Beschreibung der Option

Der Alarm hohe Temperatur zeigt eine Funktionsstörung des Geräts an. Diese Information wird von dem Gerät an die verbrauchende Maschine übertragen.

Bei Überhitzung wird ein Fehler an das Gerät gemeldet. Dieser kann sich auf einen der folgenden Punkte zurückführen lassen:

- **Einen Gasverlust.**
- **Einen Leistungsverlust.**

9.1.15.2 Wartung

Keine besondere Wartung.

9.1.15.3 Störungsbeseitigung

Keine besondere Störungsbehebung.

HINWEIS

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden die Anweisungen für die Störungsbeseitigung am Kühlaggregat präsentiert.

10.1 Warnungen

Bei Eingriffen von nicht qualifiziertem Personal an dem Aggregat lehnen wir jede Haftung ab.

Bevor eine Störungsbeseitigung am eigentlichen Kühlkreislauf in Betracht gezogen wird, müssen zuerst das gute Funktionieren und die richtige Einstellung des Regelsystems geprüft werden.

Dauert die Panne nach dem Prüfen und Einstellen des Temperaturregelsystems fort, muss das Kühlaggregat geprüft und eine eventuell vorhandene Panne beseitigt werden.

Die Einstellungen und Reparaturen am Kühlkreislauf sind sehr heikel auszuführende Arbeiten. Wir empfehlen Ihnen daher, sie einem qualifizierten Kühltécniker anzuvertrauen.

10.2 Prüfungen

10.2.1 Druckkontrolle



Wir empfehlen, alle Eingriffe einem Kühltécnfachmann anzuvertrauen.



VERBRENNUNG

Vor einem Eingriff an dem Gerät die Stromversorgung unterbrechen.

Vorsichtig vorgehen, denn bestimmte Teile des Kühlkreislaufs können sehr heiß sein (insbesondere die Kupferrohrleitungen).



HFC-Gase stellen derzeit die beste Lösung für den Umweltschutz dar. Ihre Handhabung erfordert jedoch Vorsicht, und sie dürfen auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden: Sie sind in einem Behälter aufzufangen.

Für diese Kontrolle sind Druckmesser, die ausschließlich für den Gebrauch mit HFC-Gasen bestimmt sind, erforderlich:

- 1 Niederdruckmessgerät (ND) mit einer Skala von -1 bis 10 bar.
- 1 Hochdruckmessgerät (HD) mit einer Skala von 0 bis +30 bar.

Beide Druckmessgeräte sind mit einem Schlauch versehen, der in einem 1/4" Flare-Anschluss endet.

10.3 Pannen

WARNUNG

Vor einem Eingriff am Gerät die Stromversorgung unterbrechen. Vorsichtig vorgehen, denn bestimmte Teile des Kühlkreislafs können sehr heiß sein.

Betriebsstörungen kann man an Folgendem erkennen:

- ein Stoppen des Kühlaggregats (die Pumpe(n) und/oder der Verdichter drehen nicht)
- anormale Temperaturabweichungen.

Beim Auftreten einer anormalen Situation muss die Ursache der Betriebsstörung gemäß den folgenden Vorgehensweisen festgestellt werden.

Wenn die Option Y, programmierbare Pannenbeseitigungshilfe installiert ist:

- Auf dem Display (1) nachsehen.

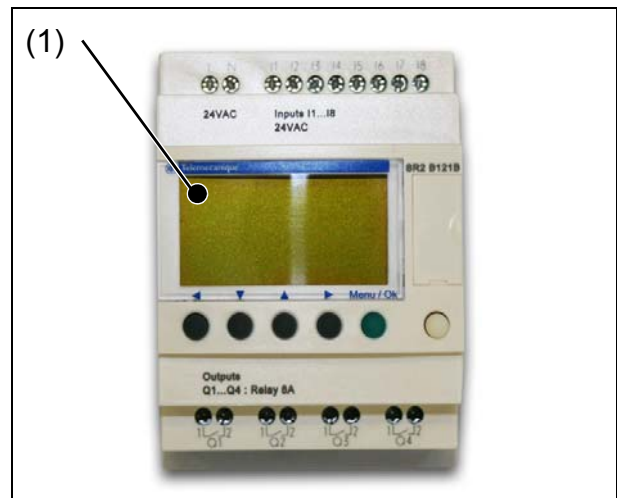


Fig. 10-1 : Programmierbarer Automat

10.3.1 Das Aggregat funktioniert nicht

Den Ursprung der Panne erforschen:

- A. Die Stromversorgung des Aggregats kontrollieren.
- B. Überprüfen, ob der Schutzschalter (10Q1) auf Position 1 steht (Inbetriebnahme des Aggregats).
- C. Den Sicherungsschalter der Pumpe prüfen, sofern vorhanden (siehe Plan in den technischen Unterlagen). Zugänglich durch Abnahme der Haube des Aggregats.
- D. Die Stromversorgung des Steuerkreises kontrollieren (Sicherung).
- E. Sofern vorhanden (Option), kontrollieren, ob die Pumpe funktioniert. Der Motor kann mit dem Durchflussschwächer gesteuert werden. Ein Sicherungsschalter (Option) schützt die Pumpe bei Überlastung.

Der Motor dreht sich nicht

- **Die Rotationsrichtung kontrollieren**
- **Sicherungsschalter ausgelöst**
 - ✓ Den Füllstand kontrollieren.
 - ✓ Den Sicherungsschalter wieder zurückstellen.
- **Lager defekt**
 - ✓ Die Lager austauschen.
- **Zu wenig Flüssigkeit**
 - ✓ Flüssigkeit hinzufügen.
- **Qualität der Flüssigkeit nicht vorschriftsgemäß**
 - ✓ Die Flüssigkeit austauschen.
- **Motor außer Betrieb**
 - ✓ Den Motor austauschen.

Der Motor dreht sich, aber der Druck in dem betreffenden Kreislauf erhöht sich nicht

- **Pumpe defekt (Option)**
 - ✓ Die Pumpe austauschen

F. Kontrollieren, ob der Verdichter funktioniert.

Der Verdichter wird mit Strom versorgt, aber funktioniert nicht

- **Der interne Sicherheitsmechanismus des Verdichters wurde ausgelöst**
 - ✓ Die Stromversorgung unterbrechen
Abkühlen lassen (kann mehrere Stunden dauern)
Wieder in Betrieb nehmen
 - ✓ Kontrollieren, ob das Gebläse funktioniert
Den Kondensator reinigen

ND-Kontakt offen, Ansaugdruck am Verdichter zu niedrig

- **Gasleck**
 - ✓ Das Leck von einem Kältetechniker reparieren lassen und den Kreislauf wieder mit Gas befüllen
- **Unzureichender Öldurchfluss**
 - ✓ Die Ölversorgung des Geräts kontrollieren

HD-Kontakt offen

- **Umgebungstemperatur zu hoch**
 - ✓ Die Versorgung unterbrechen
Die Stelle abkühlen
Das Aggregat durch Drücken des RESET-Knopfes des Druckreglers (1) neu starten
Die Versorgung einschalten
- **Filter (Option) verschmutzt**
 - ✓ Die Filter reinigen oder austauschen
- **Gebläse defekt**
 - ✓ Das Gebläse reinigen oder ersetzen.
- **Kondensator verschmutzt**
 - ✓ Den Kondensator reinigen.

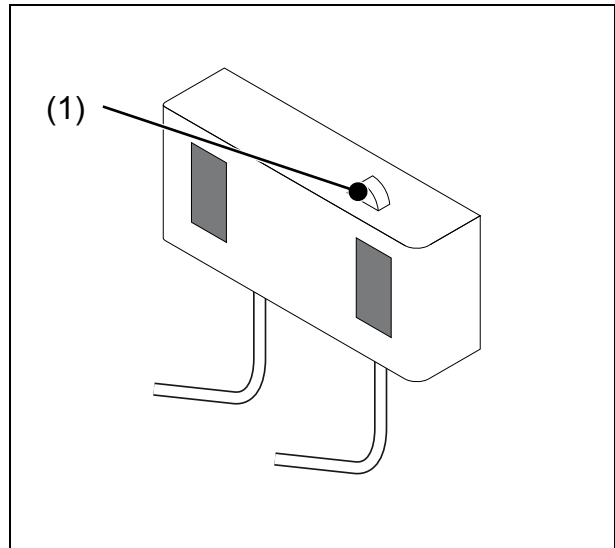


Fig. 10-2 : Druckregler

Der Thermostat steuert den Verdichter nicht

- **Fühler defekt (Alarmmeldung Er... auf der Anzeige des Thermostats)**
 - ✓ Den Fühler austauschen
- **Thermostat defekt**
 - ✓ Den Thermostat austauschen

Das Aggregat startet nach einem RESET nicht wieder (wenn die Option Y programmierbarer Automat zur Störungsbehebung nicht verfügbar ist)

- **Problem im ND-Teil**
 - ✓ Einen Kältetechniker hinzuziehen
- **Wenn das Kälteaggregat nach einer sorgfältigen Kontrolle gemäß unserem Verfahren nicht in einem zufriedenstellenden Zustand ist, ziehen Sie einen Kältetechniker vor Ort hinzu.**

Inhalt des Kapitels

Dieses Kapitel präsentiert die verschiedenen Informationen, die für die ganze Produktreihe der Kühlaggregate mit Wasser CPW gelten. Spezifische Informationen für Ihr Modell finden Sie in den Skizzen und in den anliegenden technischen Unterlagen.

11.1 Konformität

11.1.1 Richtlinien

Ihr Kühlaggregat entspricht der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 17. Mai 2006 zur Harmonisierung der Gesetzgebungen für Maschinen der Mitgliedstaaten.

Genauerer dazu finden Sie in der den technischen Unterlagen anliegenden Konformitätsbescheinigung.

11.1.2 Typenschild

An dem Kühlaggregat ist ein Typenschild befestigt. Es enthält die wichtigsten Informationen, wie zum Beispiel das Herstellungsdatum, die Seriennummer, Informationen zum Kühlgas, zum Gewicht und zur Leistung.

 MARKSA SA TECHNICUM 39 CH-2400 LE LOCLE		NO :	
TYPE:	CSO	ANNEE / YEAR / JAHR	
PUISSANCE ABSORBEE / POWER CONSUPTION/STROMSTARK KW A			
ALIMENTATION/ SUPPLY / ANSCHLUSSSPANUNGEN V HZ VAC			
GAZ/GAS/GAS		R	KG
POIDS/WEIGHT/GEWICHT		KG	

Fig. 11-1 : Typenschild

11.2 Entsorgung des Produkts

11.2.1 Allgemeine Bemerkungen

Zum Schutz der Personen und Umwelt, muss jedes Gerät mit seinem Zubehör vorschriftsmäßig entsorgt werden. Lokale Gesetze und Vorschriften in Zusammenhang mit der Abfallentsorgung müssen dabei zwingend eingehalten werden.

Ein Gerät kann nur von einem qualifizierten Techniker demontiert werden.

Die Teile und Unterbaugruppen, die der Techniker ausbaut, können nicht wiederverwendet werden, außer wenn der in Betracht gezogene Gebrauch vom Hersteller schriftlich genehmigt wurde. Jede zukünftige Anwendung muss bei der Anfrage ausführlich beschrieben werden.

11.2.2 Vorbereitung

- A. Den Hydraulikkreislauf in einen dichten, unmissverständlich identifizierten Behälter komplett entleeren.
- B. Für das Kühlgas ein befugtes Unternehmen heranziehen.
- C. Das Gas extrahieren, in einem druckfesten Behälter lagern, mit dem Aufschrift "RECYCLING" versehen und den Namen des Übernehmers des Kühlmittels verlangen.
- D. Für die Schweiz: Wenn die Gasfüllung mehr als 3 kg beträgt, muss der Vorgang bei der zuständigen Behörde des Kantons gemeldet werden.
- E. Wenn das Gas aus dem Gerät eliminiert wurde, das Öl des Verdichters in einen dichten und unmissverständlich identifizierten Behälter ablaufen lassen.
- F. Die anderen Bestandteile des Aggregats können ebenfalls dem Recycling zugeführt werden:
 - Kupfer oder nicht rostender Stahl des Wärmeaustauschers,
 - Stahlblech,
 - Stromkabel aus Kupfer.

11.3 Technische Unterlagen

Da dieses Handbuch für mehrere Kühlaggregate gilt, stehen die spezifischen, Ihr Modell betreffenden Informationen in getrennt gelieferten technischen Unterlagen. Diese Unterlagen enthalten:

- Stromlaufpläne
- Testdatenblätter
- Ersatzteilliste

11.4 Wartungsdatenblatt


TIPP

*Das leere Original-Instandhaltungsdatenblatt muss im vorliegenden Handbuch verbleiben.
Wenn ein Instandhaltungsbericht erforderlich ist, eine Kopie anfertigen und ausfüllen.*

Instandhaltung/Ereignis/Mangel	Aktion	Bediener	Datum

11.5 Konformitätsunterlagen



Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine

(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B)

Hersteller: :MARKSA SA
Adresse : Technicum 39,
CH-2400 LE LOCLE

Name und Adresse der Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Name : JOLLY Frédéric
Adresse: Technicum 39, CH-2400 LE LOCLE

Hiermit erklären wir, dass für die unvollständige Maschine

CSO / CPO / GH0 140 – 210 – 310 – 410 - 500 – 510 – 610 – 810 – 1010 -1310 -1710 .

- die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) zur Anwendung kommen und eingehalten werden:
- die speziellen technischen Unterlagen gemäss Anhang VII Teil B erstellt wurden und dass diese Unterlagen oder Teile davon per Post oder in elektronischer Form einzelstaatlichen Stellen auf deren begründetes Verlangen übermittelt werden;
- Die unvollständige Maschine konform ist mit den einschlägigen Bestimmungen folgender weiterer EU-Richtlinien
 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
 - Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Des weiteren erklären wir, dass

die folgenden Teile/Klauseln hievon europäischen harmonisierten Normen angewandt worden sind

EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
EN 60204-1
EN 12417

- Diese unvollständige Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden bis gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche diese unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht.

In Le Locle am 02.02.2011

Frédéric JOLLY Direktor